

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ МУСОРНЫЙ БАК

ПЛЮС - усовершенствованная
версия с датчиком касания



ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73


Модель	579
Вес изделия	1,2 к
Материал изделия	АБС + термопластичный полипропилен + электронные элементы
Применение	В гостиной, на кухне, в офисе, спальне, в коммерческом помещении
Размер	Бак: 25 * 18,5 * 30 см. Крышка бака: 25 * 18,5 * 5 см
Общие характеристики	25 * 18,5 * 44 см
Цвет	Белый
Индукционный режим открытой крышки	Режим инфракрасного датчика, инфракрасный датчик + датчик касания (двойной режим)
Способы зарядки	Аккумуляторная версия (батарея 1,5 В выше 1,5 В * 2), аккумуляторная версия (литиевая батарея 18650 * 1)

(Заряжается через USB-DC, пожалуйста, используйте адаптер питания 5 В для зарядки !!!)



Кнопка ручного
управления

Переключатель

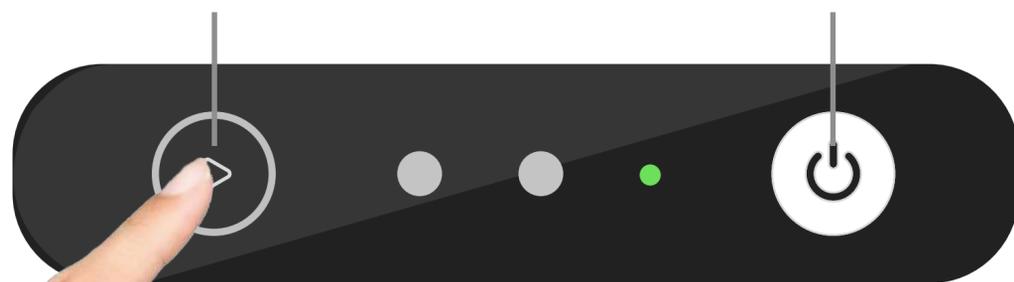

Крышка ведра



Корпус
ведра

ИНСТРУКЦИЯ

Включение и выключение

Нажмите кнопку (OPEN / CLOSE), чтобы включить устройство, а затем нажмите ее еще раз, чтобы выключить устройство.

Закрытие и открытие крышки вручную

Нажмите кнопку (OPEN) один раз, чтобы открыть крышку (она не закроется автоматически после открытия вручную), а затем нажмите еще раз, чтобы закрыть крышку.

ВОПРОСЫ

требующие внимания в версии с подзарядкой

Перед первым использованием удалите изоляционную защитную пленку с аккумулятора. При разборке и сборке аккумулятора обратите внимание на правильную установку положительного и отрицательного + - полюсов, чтобы избежать повреждения продукта!



Способ зарядки

На задней панели в заряжаемой версии мусорного бака есть порт для зарядки. Для зарядки используйте адаптер питания 5 В. В состоянии зарядки индикатор горит красным светом, а при полной зарядке - зеленым.

Заряжаемая версия этого продукта поставляется с зарядным кабелем * 1, который используется только во время зарядки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внутренняя часть крышки корпуса этого мусорного бака представляет собой электронный продукт, содержащий точные электронные компоненты.
- Не промывайте бак водой, чтобы избежать повреждения внутренних цепей или короткого замыкания. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхности чистой влажной тряпкой.
- Никогда слишком сильно не давите на крышку, иначе это повредит продукт.
- Не наклеивайте посторонние предметы на кнопки сенсорного экрана, иначе это негативно повлияет на работу изделия. Во избежание царапин протирайте область сенсорного экрана только мягкой тряпкой.
- Если продукт не будет использоваться в течение длительного времени, нажмите и удерживайте кнопку выключения, чтобы устройство выключилось.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по эксплуатации *1, зарядный кабель USB-CD *1 (идет в комплекте с заряжаемой версией), литиевая батарея 18650 *1 (идет в комплекте с заряжаемой версией).

Этот продукт в основном используется в офисах, кухнях, жилых комнатах, туалетах и других местах для сбора мусора.

Этот продукт также можно использовать как ведро для хранения.

Этот продукт имеет функцию открытия крышки в режиме индукционного триггера. Поднесите любой предмет или руку к области интеллектуального инфракрасного зондирования данного продукта (например, если поднести предмет или руку в область интеллектуального инфракрасного зондирования, крышка будет открываться) или постучите по корпусу мусорного ведра, чтобы вызвать вибрацию, крышка будет открываться автоматически и так же автоматически закроется через 5 секунд.

Этот продукт состоит из инфракрасного датчика, точного модуля датчика вибрации, микросхемы управления микрокомпьютером и т.д. Это высокотехнологичный, практичный и энергосберегающий продукт.

Этот продукт обладает такими преимуществами, как надежная работа, простота использования, низкое энергопотребление, удобство в использовании, высокая степень защиты от помех, красивый внешний вид и т.д.



ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Поместите мусорный мешок в ведро



Нажмите на кольцо бака, чтобы закрепить мешок для мусора



Закройте крышку



Место для батареи на задней части крышки



Порт для зарядки USB-DC