

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

BLUETOOTH НАУШНИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Как управлять наушниками

Наушники автоматически включаются и выполняют сопряжение с устройством.

Одновременно выньте оба наушника из зарядного футляра. Наушники станут попеременно мигать красным и синим цветом в течение 2-3 секунд, а затем прозвучит голосовая подсказка «Pairing success - Сопряжение выполнено». Это будет означать, что наушники готовы к использованию. Когда красный и синий светодиоды мигают медленно, дважды коснитесь левого или правого наушника, чтобы переключиться между режимами «Игра» и «Музыка».

Для подключения мобильного телефона:

Откройте панель поиска Bluetooth и выберите устройство TWS V5.1 (модель указана на зарядном футляре). На телефоне отобразится статус «Подключено», а параллельно в левом наушнике прозвучит одноименный сигнал. Теперь наушники сопряжены и готовы к использованию.

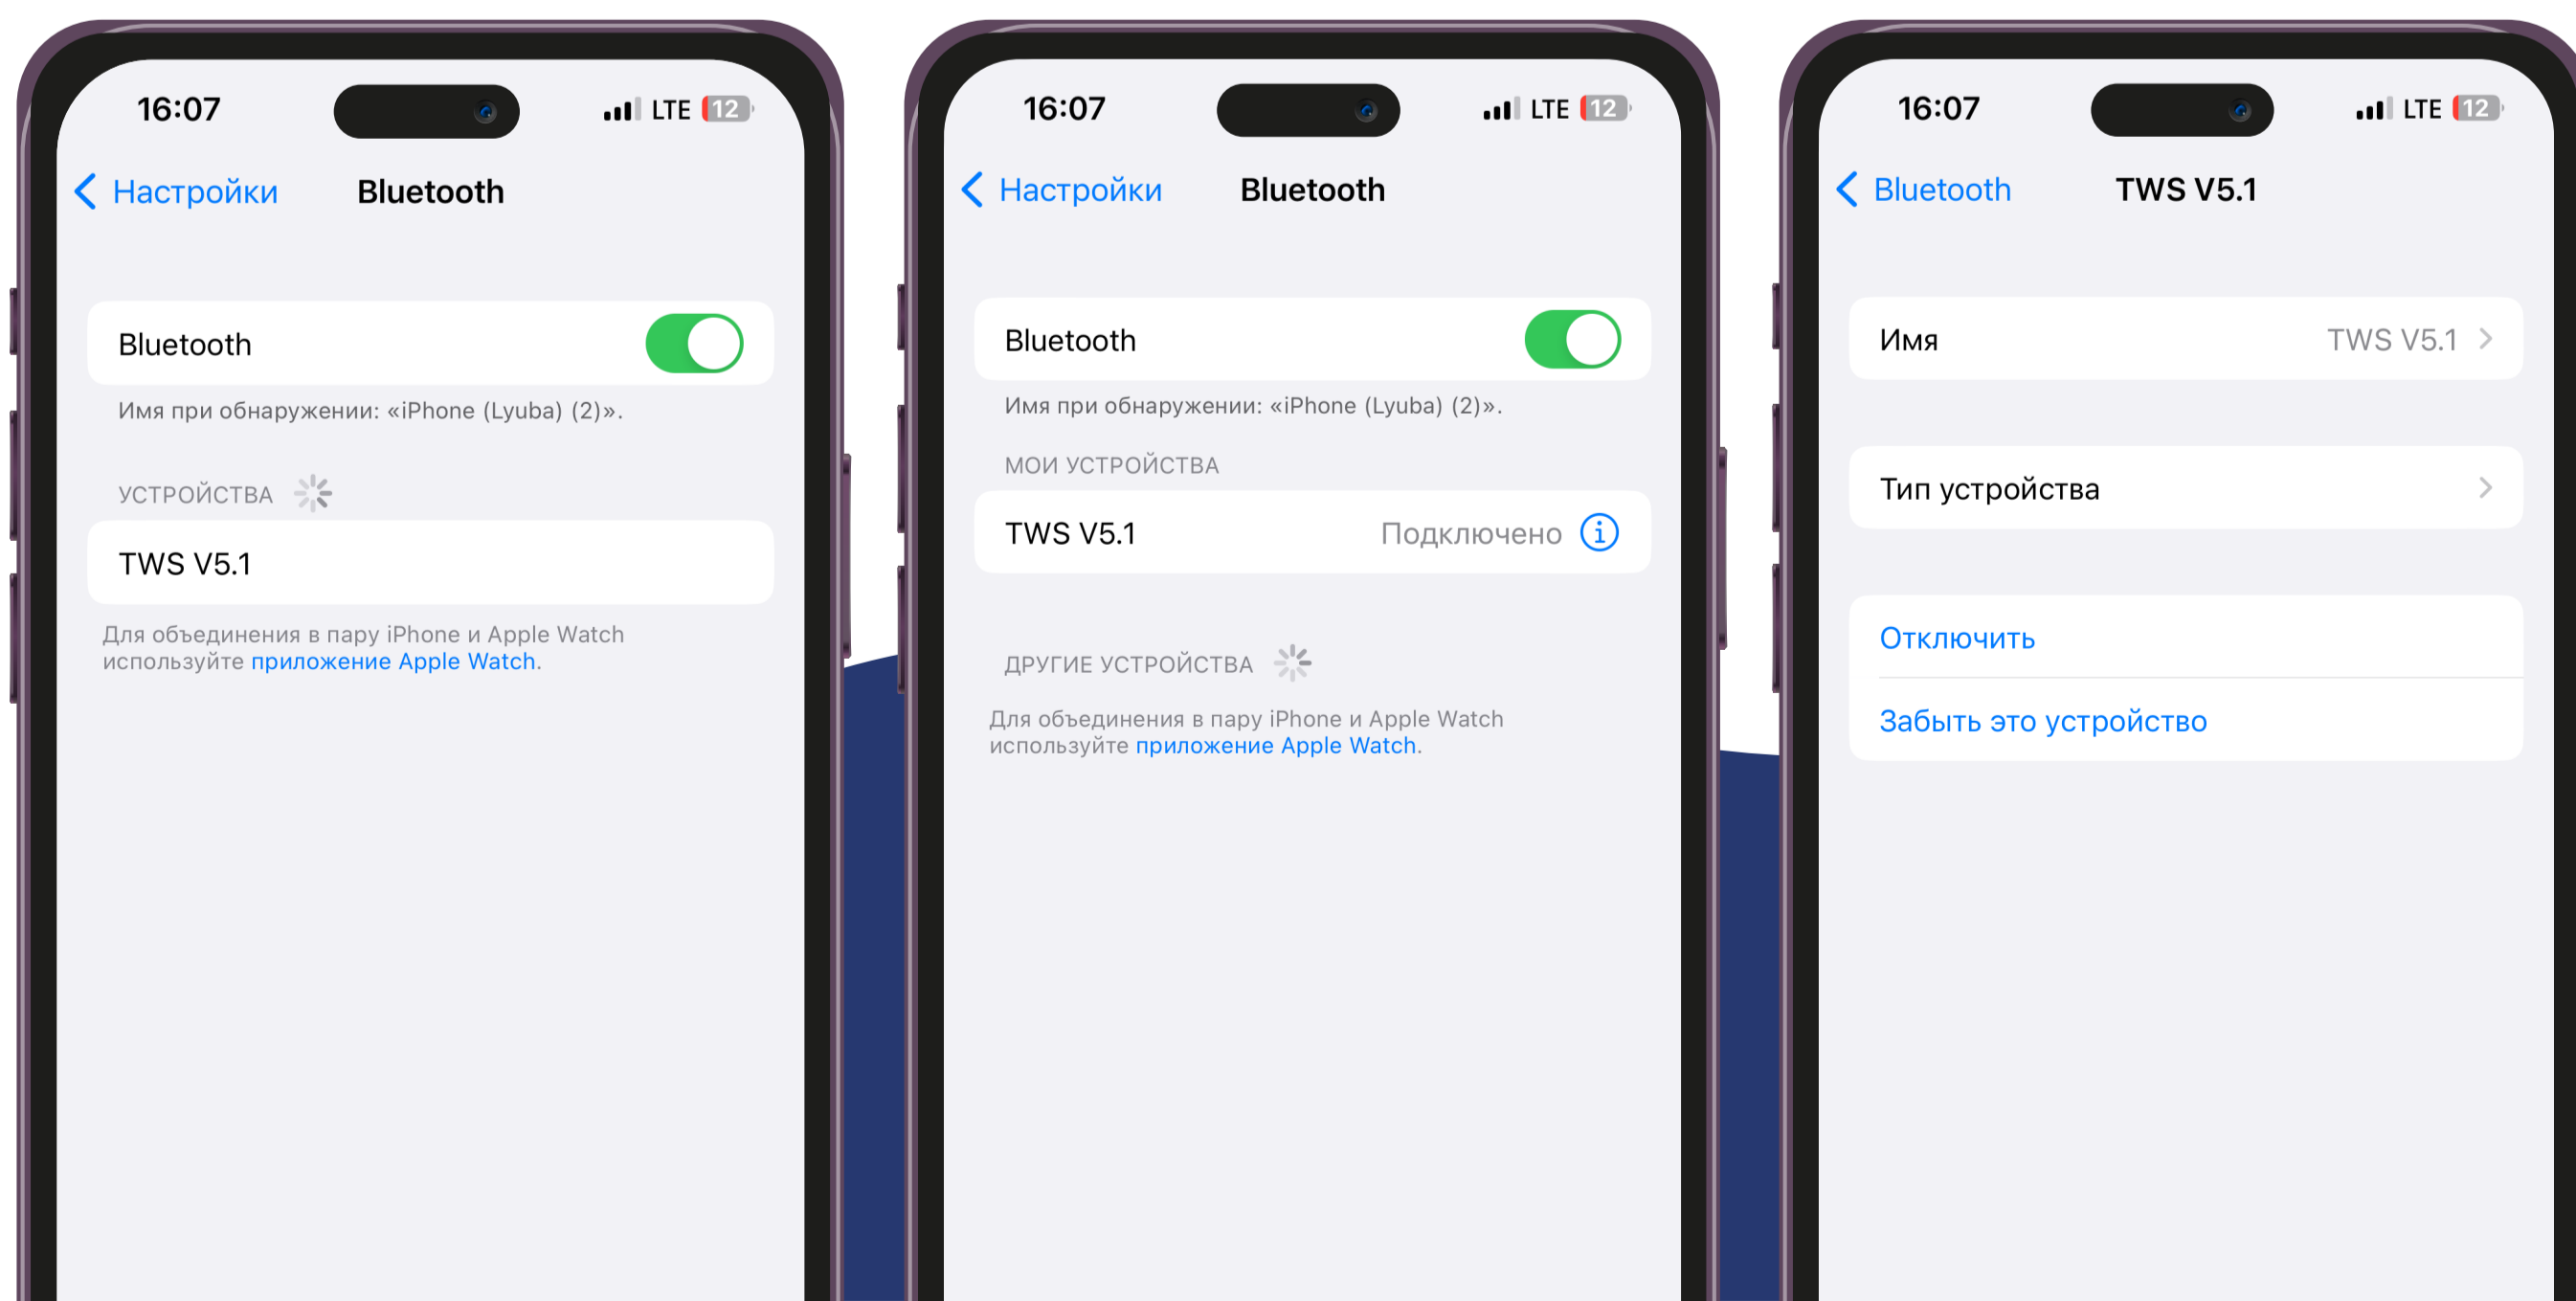

Завершение использования (выключение)


Поместите наушники в зарядный футляр.
Они автоматически отключатся от телефона.
Либо коснитесь самого наушника и удерживайте касание в течении 3-5 секунд. Светодиод наушника мигнет красным цветом три раза, наушник выключится.

Для воспроизведения предыдущей или следующей песни:

Дважды коснитесь ведущего (левого) наушника для предыдущей песни.

Дважды коснитесь ведомого (правого) наушника для следующей песни.

Внимание! В связи с постоянным изменением продукции некоторые наушники не имеют функций двойного и тройного касания. Подробности уточняйте у продавца.

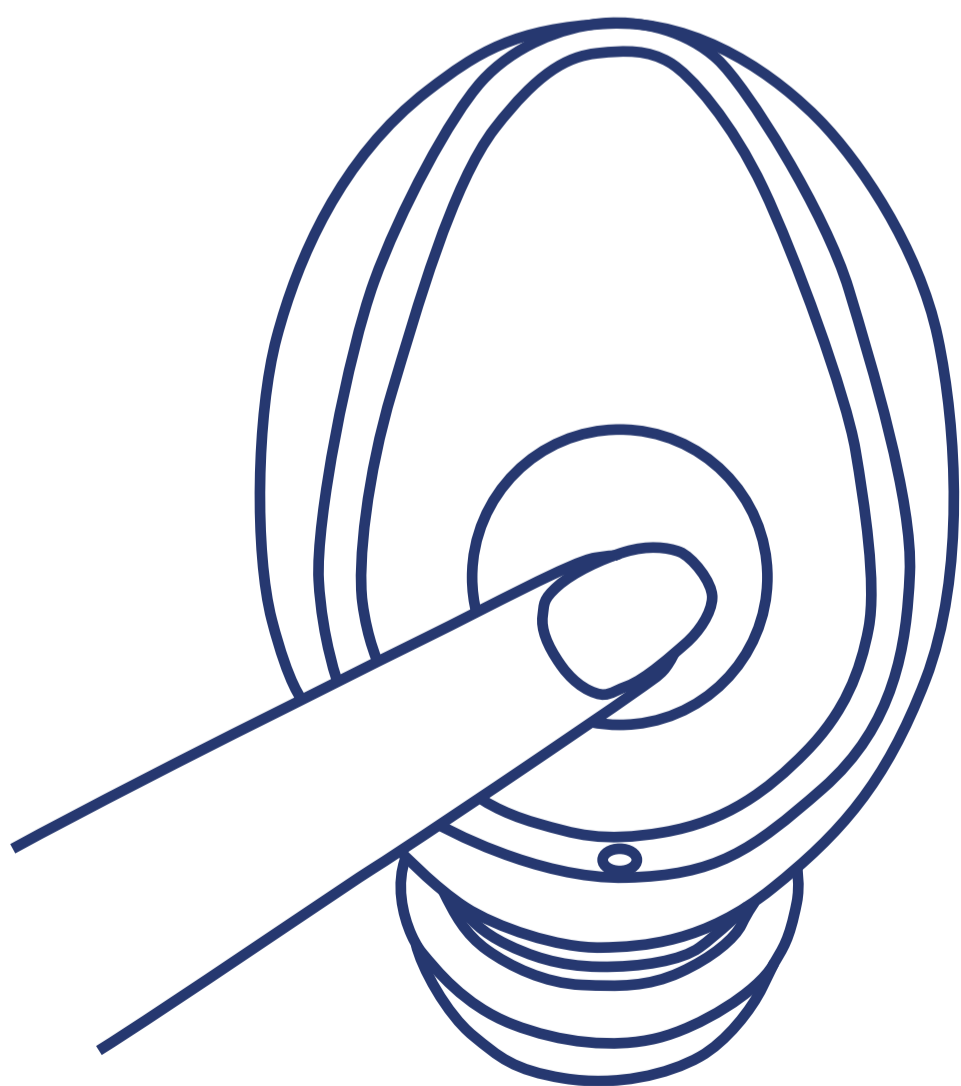

Левый наушник

Двойное касание: включить предыдущую песню

Тройное касание: уменьшить громкость

Правый наушник

Двойное касание: включить следующую песню

Тройное касание: увеличить громкость

Многократное использование:

Откройте настройки Bluetooth на телефоне, на котором ранее уже было выполнено сопряжение, выньте оба наушника одновременно. Они подключатся к телефону автоматически. Если вы используете разные телефоны, то выполните сопряжение по первому пункту.

Вызов голосового помощника Siri

Коснитесь наушника и удерживайте его 1 секунду. Прозвучит голосовая подсказка «Voice dialing – Голосовой набор». Функция голосового помощника активирована.

Прием и завершение телефонного звонка

Для того, чтобы ответить на звонок, однократно коснитесь наушника, а чтобы отключиться - добавьте ещё одно легкое касание.

Использование одного наушника:

Возьмите один наушник, правый или левый, и включите его. Включите на мобильном телефоне Bluetooth и найдите устройство TWS V5.1 (или модель, указанную на зарядном футляре). Когда наушник начнет попеременно мигать красным и синим цветом, кликните строку с устройством, после чего продолжайте использование.

Режимы работы светодиодов

- Сопряжение между наушниками выполнено: красный и синий светодиоды погасли.
- Сопряжение с телефоном выполнено: попеременное мигание красного и синего светодиодов.
- Зарядка завершена: красный светодиод погас.
- Зарядка в процессе: красный светодиод горит непрерывно.

При низком уровне заряда наушники будут периодически выдавать голосовую подсказку «Battery level low, please recharge – Низкий уровень заряда батареи – Подзарядите устройство». Одновременно с этим светодиод будет мигать красным.

Если в момент разговора по телефону наушники разрядились, звонок будет переведен на динамик телефона.

Зарядка наушников

Наушники имеют встроенную, несъемную, перезаряжаемую батарею. Перед первым использованием полностью зарядите её.

Подключите зарядный кабель одним концом к наушникам, а другим к зарядному порту 5В. В процессе заряда светодиод будет светиться красным цветом. По завершении процесса зарядки светодиод изменит цвет свечения с красного на синий или погаснет совсем. Далее отключите зарядный кабель от USB-порта, а затем от наушников.

- Используйте только оригинальный сетевой адаптер. Применение неоригинальных и нестандартных зарядных USB-портов 5В может вывести наушники из строя, вызвать взрыв. Использование неоригинальной зарядки снимает гарантию на возврат устройства.
- Многократные циклы зарядки-разрядки наушников со временем ухудшают характеристики батареи. Это явление свойственно всем перезаряжаемым батареям.
- Не совершайте и не принимайте входящие звонки в процессе зарядки. Перед тем, как принять входящий звонок, отсоедините зарядный кабель.
- В целях энергосбережения, отключайте зарядный кабель от наушников. Поскольку на сетевом адаптере нет кнопки включения/выключения, зарядный кабель сперва отключайте от розетки, а потом от источника питания. Зарядный кабель необходимо держать ближе к розетке.

Уход и обслуживание

1. Во избежание неправильной работы, вызванной возможными повреждениями, поместите наушники в зарядный футляр, прежде чем положить их в карман.
2. Не используйте абразивные чистящие средства для очистки беспроводных наушников.
3. Не подвергайте беспроводные наушники воздействию высокой температуры. Рекомендованная температура от -10 °C до +45 °C

4. Не подвергайте наушники длительному воздействию прямых солнечных лучей.
5. Не подносите наушники Bluetooth к источнику огня.
6. Не бросайте, не царапайте и не ломайте наушники, не помещайте их в воду
7. Во время использования держите наушники подальше от магнитов, бытовой техники и динамиков.
8. Не подвергайте беспроводные наушники воздействию влаги.
9. Если вы не используете наушники Bluetooth в течение длительного времени, полностью зарядите их, после чего заряжайте один раз в неделю, чтобы продлить срок службы наушников.

Технические характеристики:

Устройство: беспроводные стереонаушники

Беспроводная версия: V5.1

Протокол: поддерживает HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP1, AVRCP 1.6, SPP 1.2 и PBAP 1.0.

Передача энергии: Класс 2

Диапазон частот: 2.402 - 2.480 ГГц

Время разговора: 4-6 часов (при полной зарядке)

Время воспроизведения музыки: 4-6 часов (при полной зарядке)

Тип батареи: литий-полимерная 3.7 В >50 мА

Время зарядки: 1-2 часа

Параметры зарядного футляра:

Входное питание: 5 В, 1 А

Выходное питание: 5 В, 1 А

Тип батареи: указан на наклейке

Гарантия: 3 месяца

