

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.




 +7 908 736 60 73

БЕСПРОВОДНАЯ КАРАОКЕ-СИСТЕМА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ДЕТАЛИ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

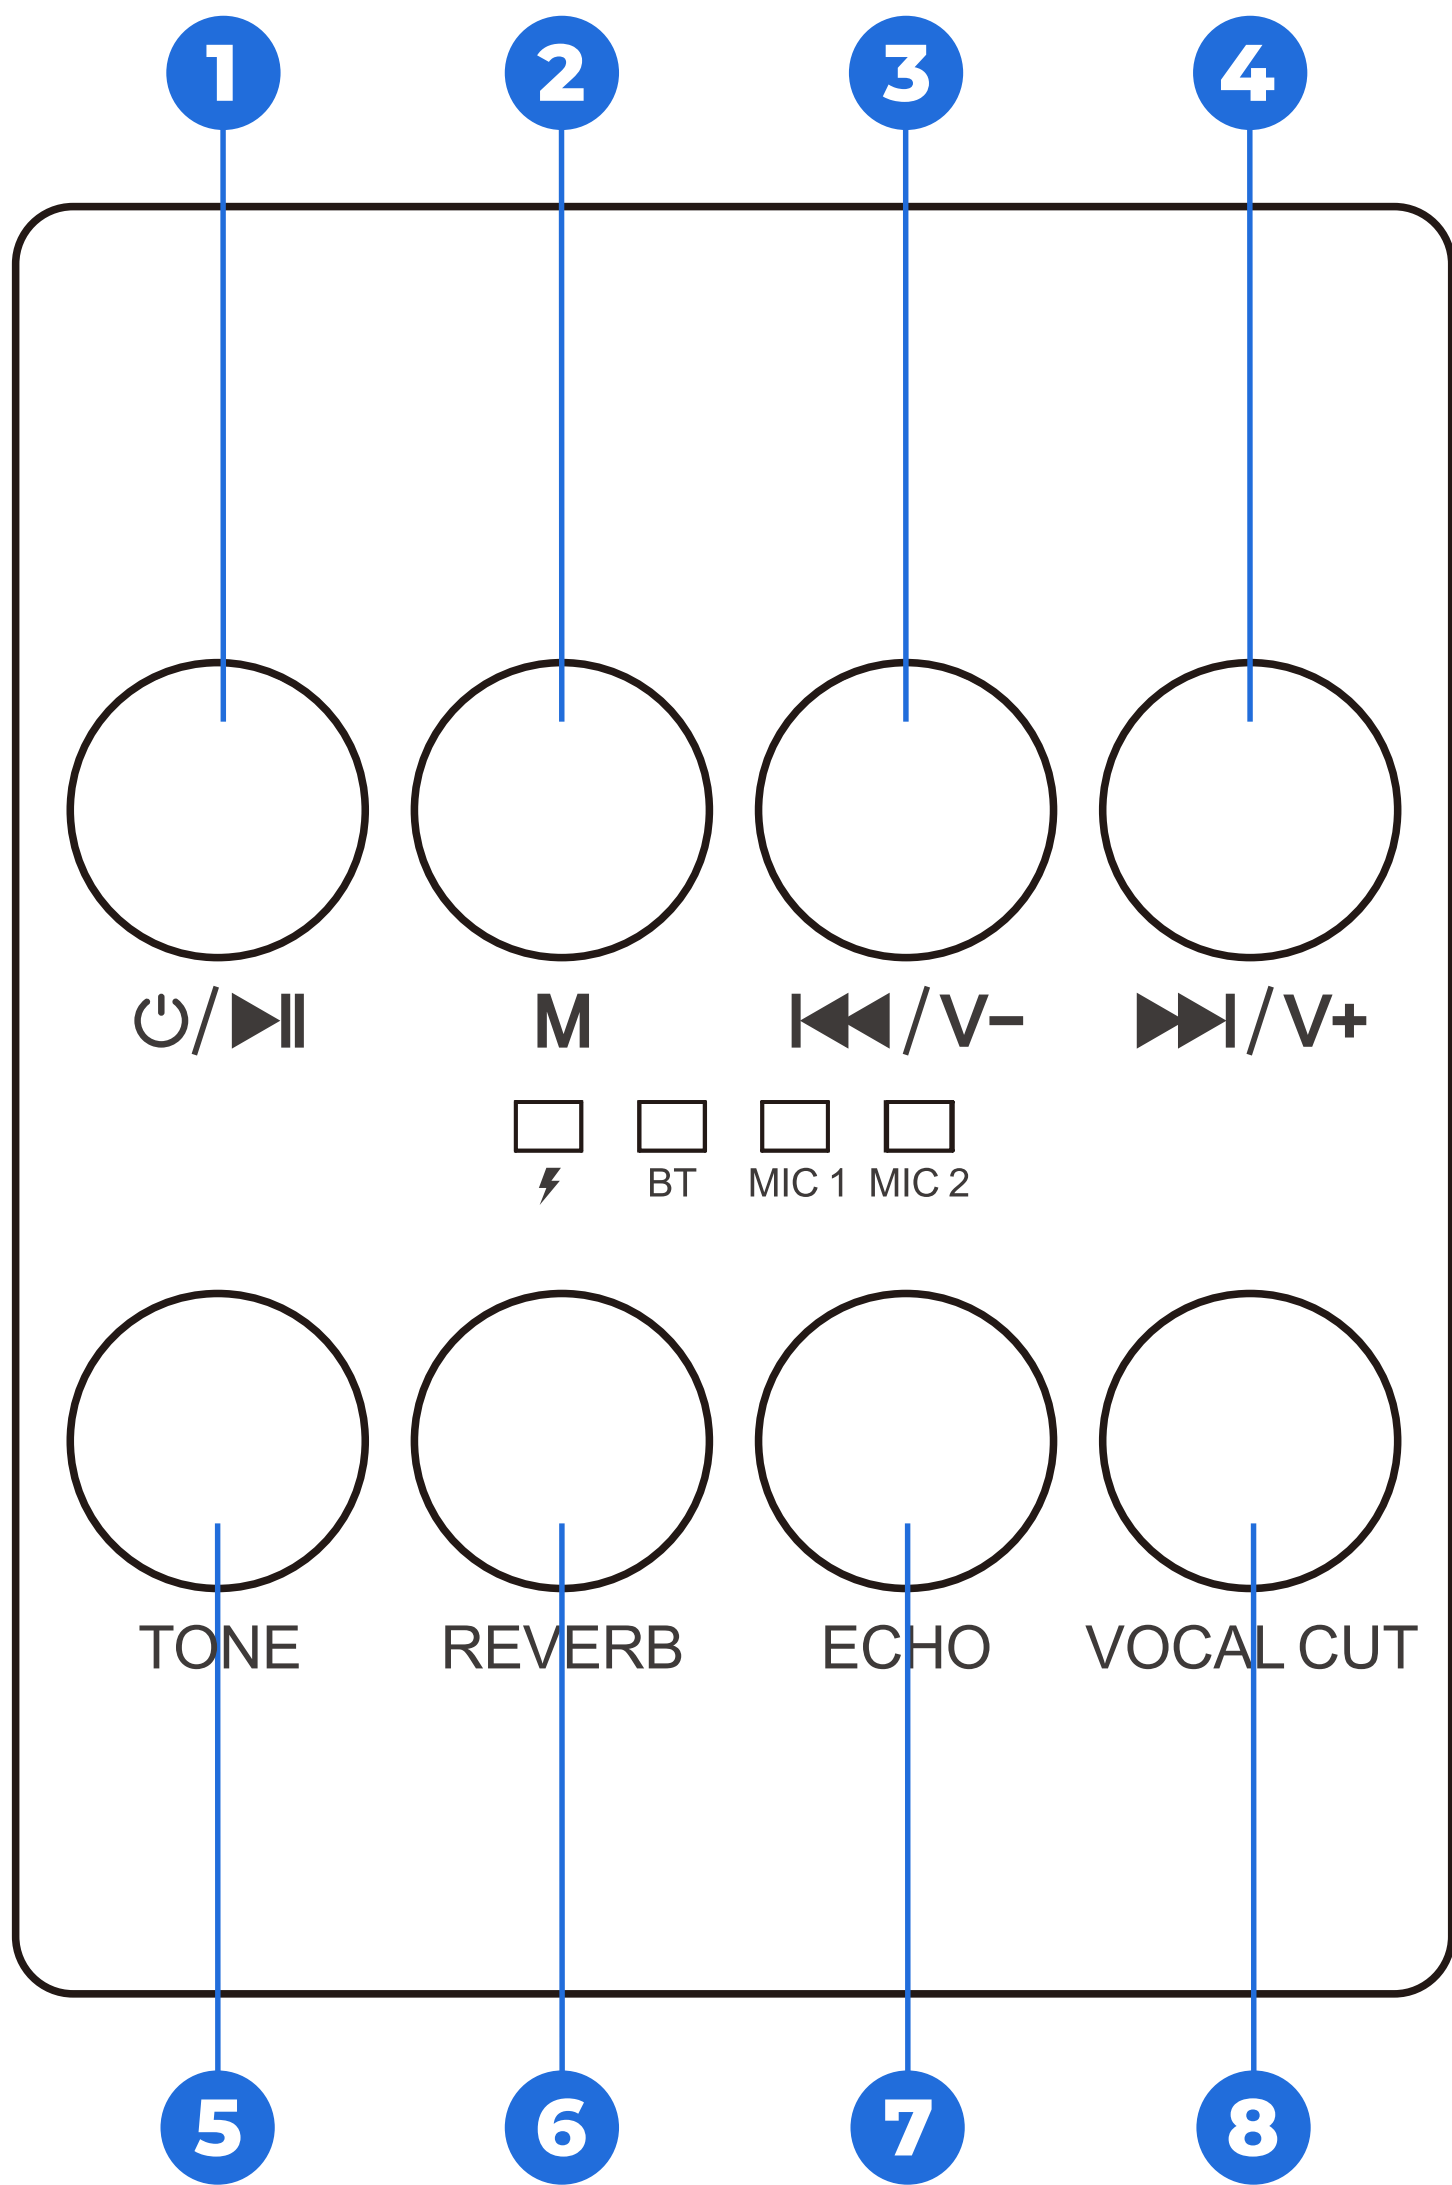

- 1 Вкл/Выкл/пауза
- 2 Предыдущий трек / громкость «-»
- 3 Изменение тона
- 4 Эффект «Эхо»
- 5 Режимы
- 6 Следующий трек / громкость «+»
- 7 Эффект «Реверберация»
- 8 Вокальная вырезка


Имя BLUETOOTH: YSD SPEAKER

Порт
AUX-IN

Порт USB для
флеш-накопителя

Слот для карты
MICROSD (TF)

Зарядный
порт

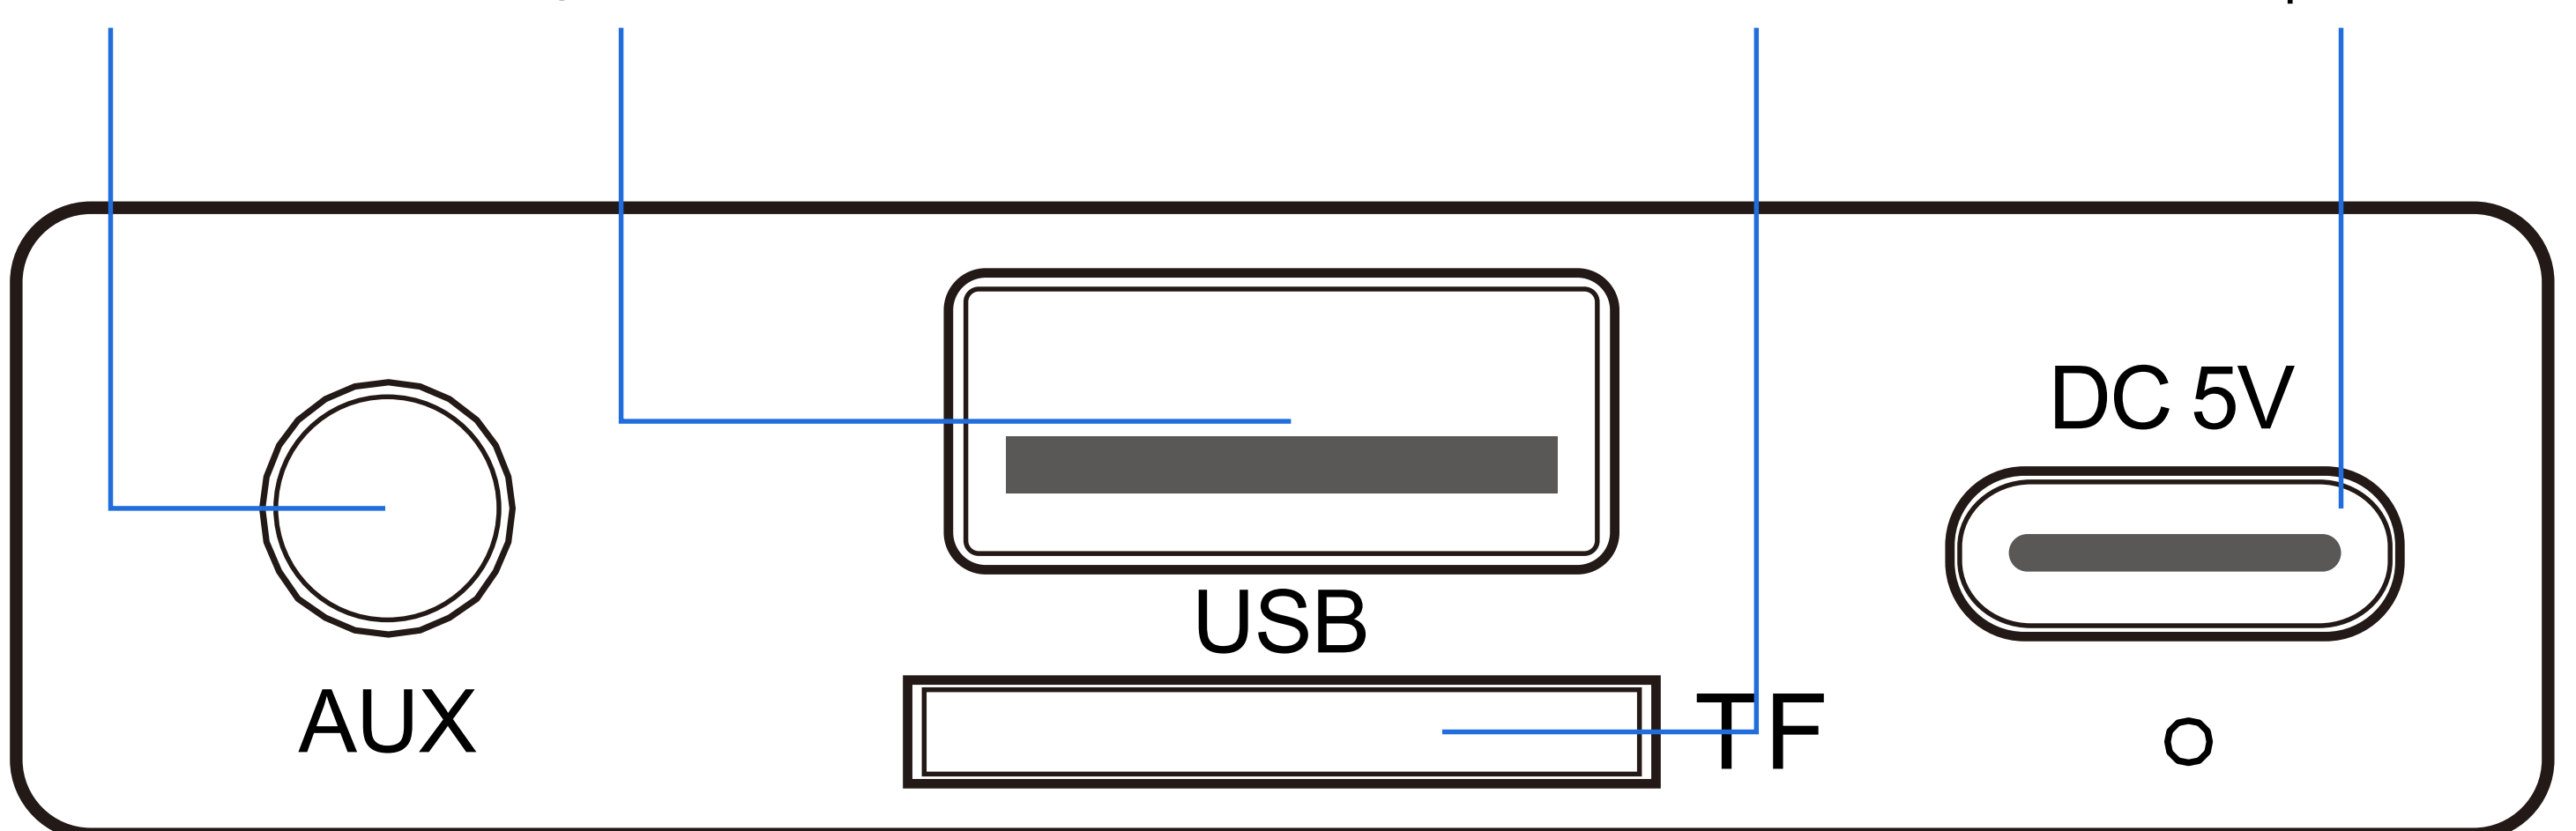


Звуковые
эффекты

Громкость «+»

Громкость «-»

Вкл/Выкл

Зарядный
порт

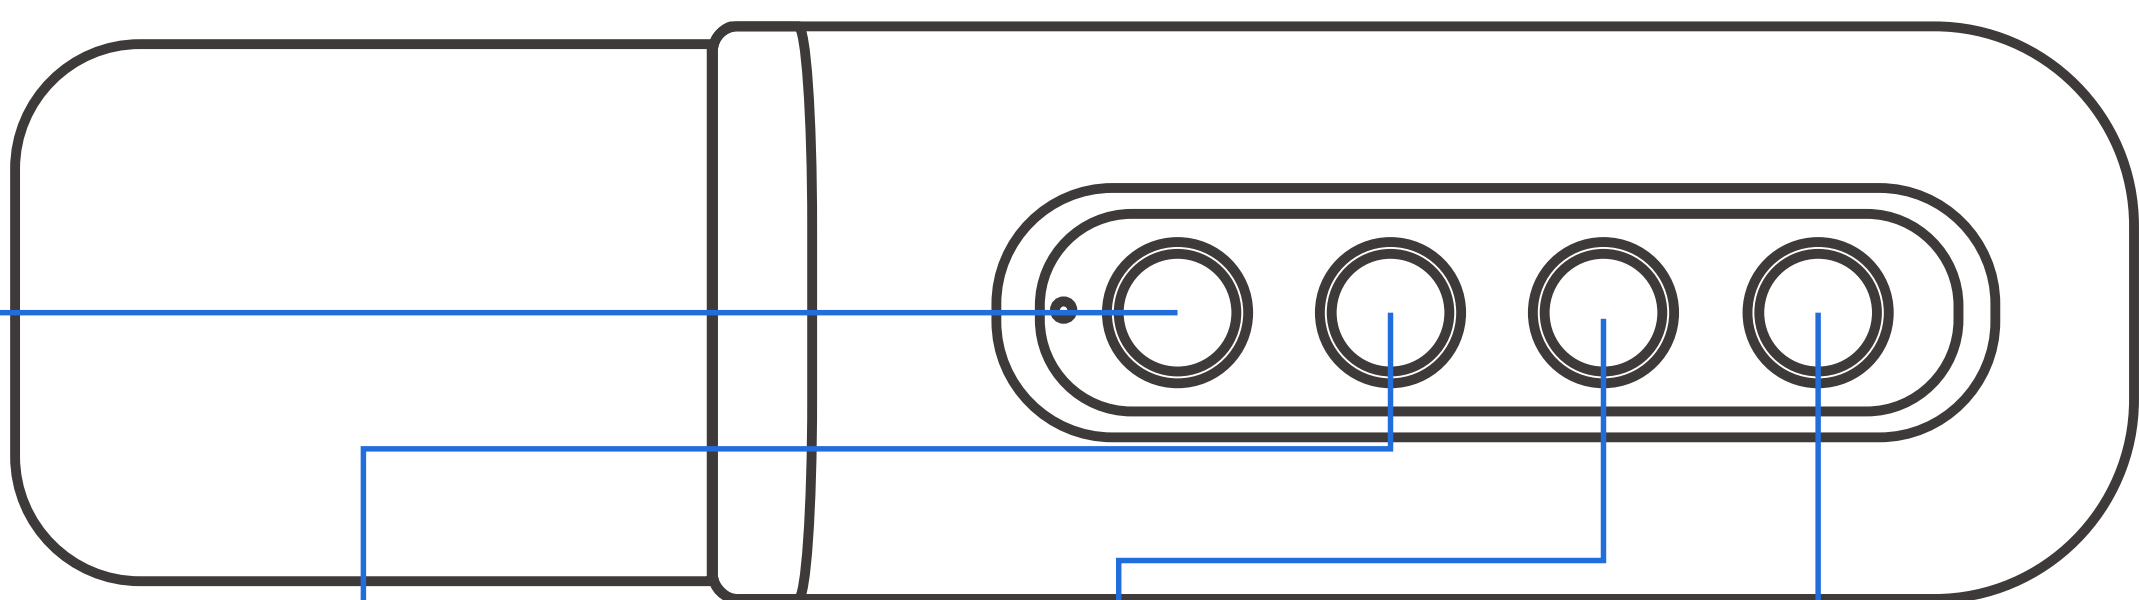

ПОДРОБНЕЕ О ФУНКЦИЯХ КНОПОК



Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить колонку. Нажмите один раз, чтобы приостановить или воспроизвести музыку.

M

Нажмите для переключения между режимами BLUETOOTH, режимом USB-накопителя, режимом MICROSD и режимом AUX.



Нажмите один раз, чтобы переключить предыдущий/следующий трек. Нажмите и удерживайте, чтобы отрегулировать громкость

VOCAL CUT

Нажмите, чтобы заглушить вокал из песни, оставив только фоновую музыку.

REVERB
ECHO

Нажмите, чтобы выбрать нужный звуковой эффект. Звуковой эффект «Эхо» используется на колонке по умолчанию.

TONE

Нажимайте и изменяйте тон голоса.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1** Включите колонку: нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить систему. Индикатор BLUETOOTH начнет мигать.
- 2** Включите BLUETOOTH на своем смартфоне, в настройках найдите устройство YSD SPEAKER и подключитесь к нему. После подключения система подаст сигнал, а индикатор BLUETOOTH будет гореть постоянно.
- 3** Включите микрофоны: нажмите и удерживайте кнопку питания на микрофоне. Он будет подключен к колонке автоматически, на системе загорится соответствующий индикатор.
- 4** Отрегулируйте громкость динамика и микрофонов, выберите подходящие вам звуковые эффекты.
- 5** Чтобы воспроизвести музыку, откройте музыкальное приложение на смартфоне, сопряженном с системой, и включите любой понравившийся трек. Громкость музыки можно регулировать не только на колонке, но и на самом телефоне. Режим «Vocal Cut» поможет заглушить вокальное сопровождение, оставив только фоновую мелодию.

Примечание: после сопряжения системы со смартфоном по BLUETOOTH они автоматически соединяются при следующем использовании, если не отключить BLUETOOTH на телефоне.

КАК ЗАРЯДИТЬ СИСТЕМУ

- 1** Когда батарея разрядится, устройство выключится автоматически.
- 2** Подключите зарядное устройство постоянного тока к разъему для зарядки, чтобы зарядить нужное устройство (динамик, микрофоны). Во время заряда устройства загорается красный индикатор, он выключается при полной зарядке устройства.
- 3** Полная зарядка системы займет 2-3 часа, микрофонов - 1 час. Общее время работы: от 3 до 5 часов.

ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц

Максимальный уровень звука: >115 Дб, 1 кГц, КНИ <1%

Источник питания: литий-ионный аккумулятор

Напряжение заряда: 5В постоянного тока

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ 