

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73

ИНСТРУКЦИЯ




❗ ВНИМАНИЕ!

1. Оберегайте устройство от падения и ударов.
2. Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного поля, например, от электродвигателей и мощных радиоволн. Сильные магнитные поля могут привести к поломке устройства или потере изображения и звука.
3. Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры и прямых солнечных лучей.
4. Используйте оригинальную карту памяти MicroSD.
5. Во избежание потери данных не размещайте карту памяти MicroSD рядом с источниками сильного магнитного поля.
6. В случае перегрева, появления дыма или неприятного запаха в процессе зарядки немедленно отключите устройство от сети во избежание выхода из строя.
7. Во время зарядки располагайте устройство в недоступном для детей месте. Электрический провод может стать причиной случайного удушения ребенка или поражения электрическим током.
8. Храните устройство в прохладном, сухом и защищенном от пыли месте.

ВВЕДЕНИЕ

Изделие представляет собой современное цифровое устройство для видеозаписи движущихся объектов с высоким качеством, отвечающее требованиям рынка. Поддерживает передовые технологии, включая цифровую видеозапись, фотосъемку, аудиозапись, качественный дисплей и съемный аккумулятор. Функции устройства: автомобильный регистратор, фото - и видеосъемка (на улице, под водой, во время активных видов спорта), камера видеонаблюдения для вашего дома.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

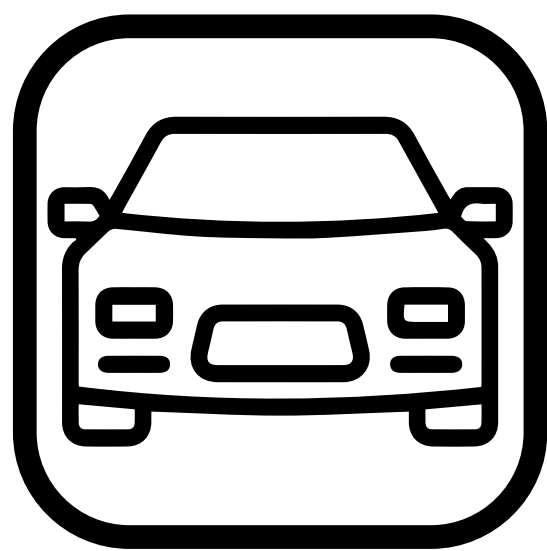


Автомобильный
регистратор



Спорт на открытом
воздухе



Водные виды
спорта

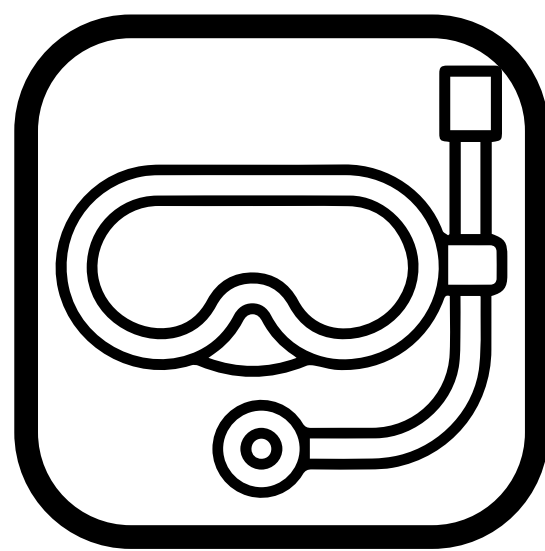

Подводное
плавание






Защита домашнего
имущества

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Водонепроницаемый корпус позволяет снимать увлекательные водные виды спорта
- Водонепроницаемость до глубины 30 метров
- Экран высокой четкости для трансляции и воспроизведения качественного видеоряда
- Быстросъемный аккумулятор позволяет продлить время работы камеры
- Запись видео во время зарядки
- Запись видео при работе от аккумулятора
- 12-мегапиксельный широкоугольный объектив с высоким разрешением
- Разъем HDMI HD
- Веб-камера
- Поддержка карт памяти объемом до 32 Гб
- Поддержка различного разрешения видео: 1080FHD / 1080P / 720P / WVGA / VGA / QVGA
- Запись в формате AVI
- Покадровая и серийная фотосъемка
- Возможность шифрования видео
- Миниатюрный дизайн
- Активируйте в меню кнопку Wi-Fi, чтобы управлять устройством с помощью мобильного телефона



ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА


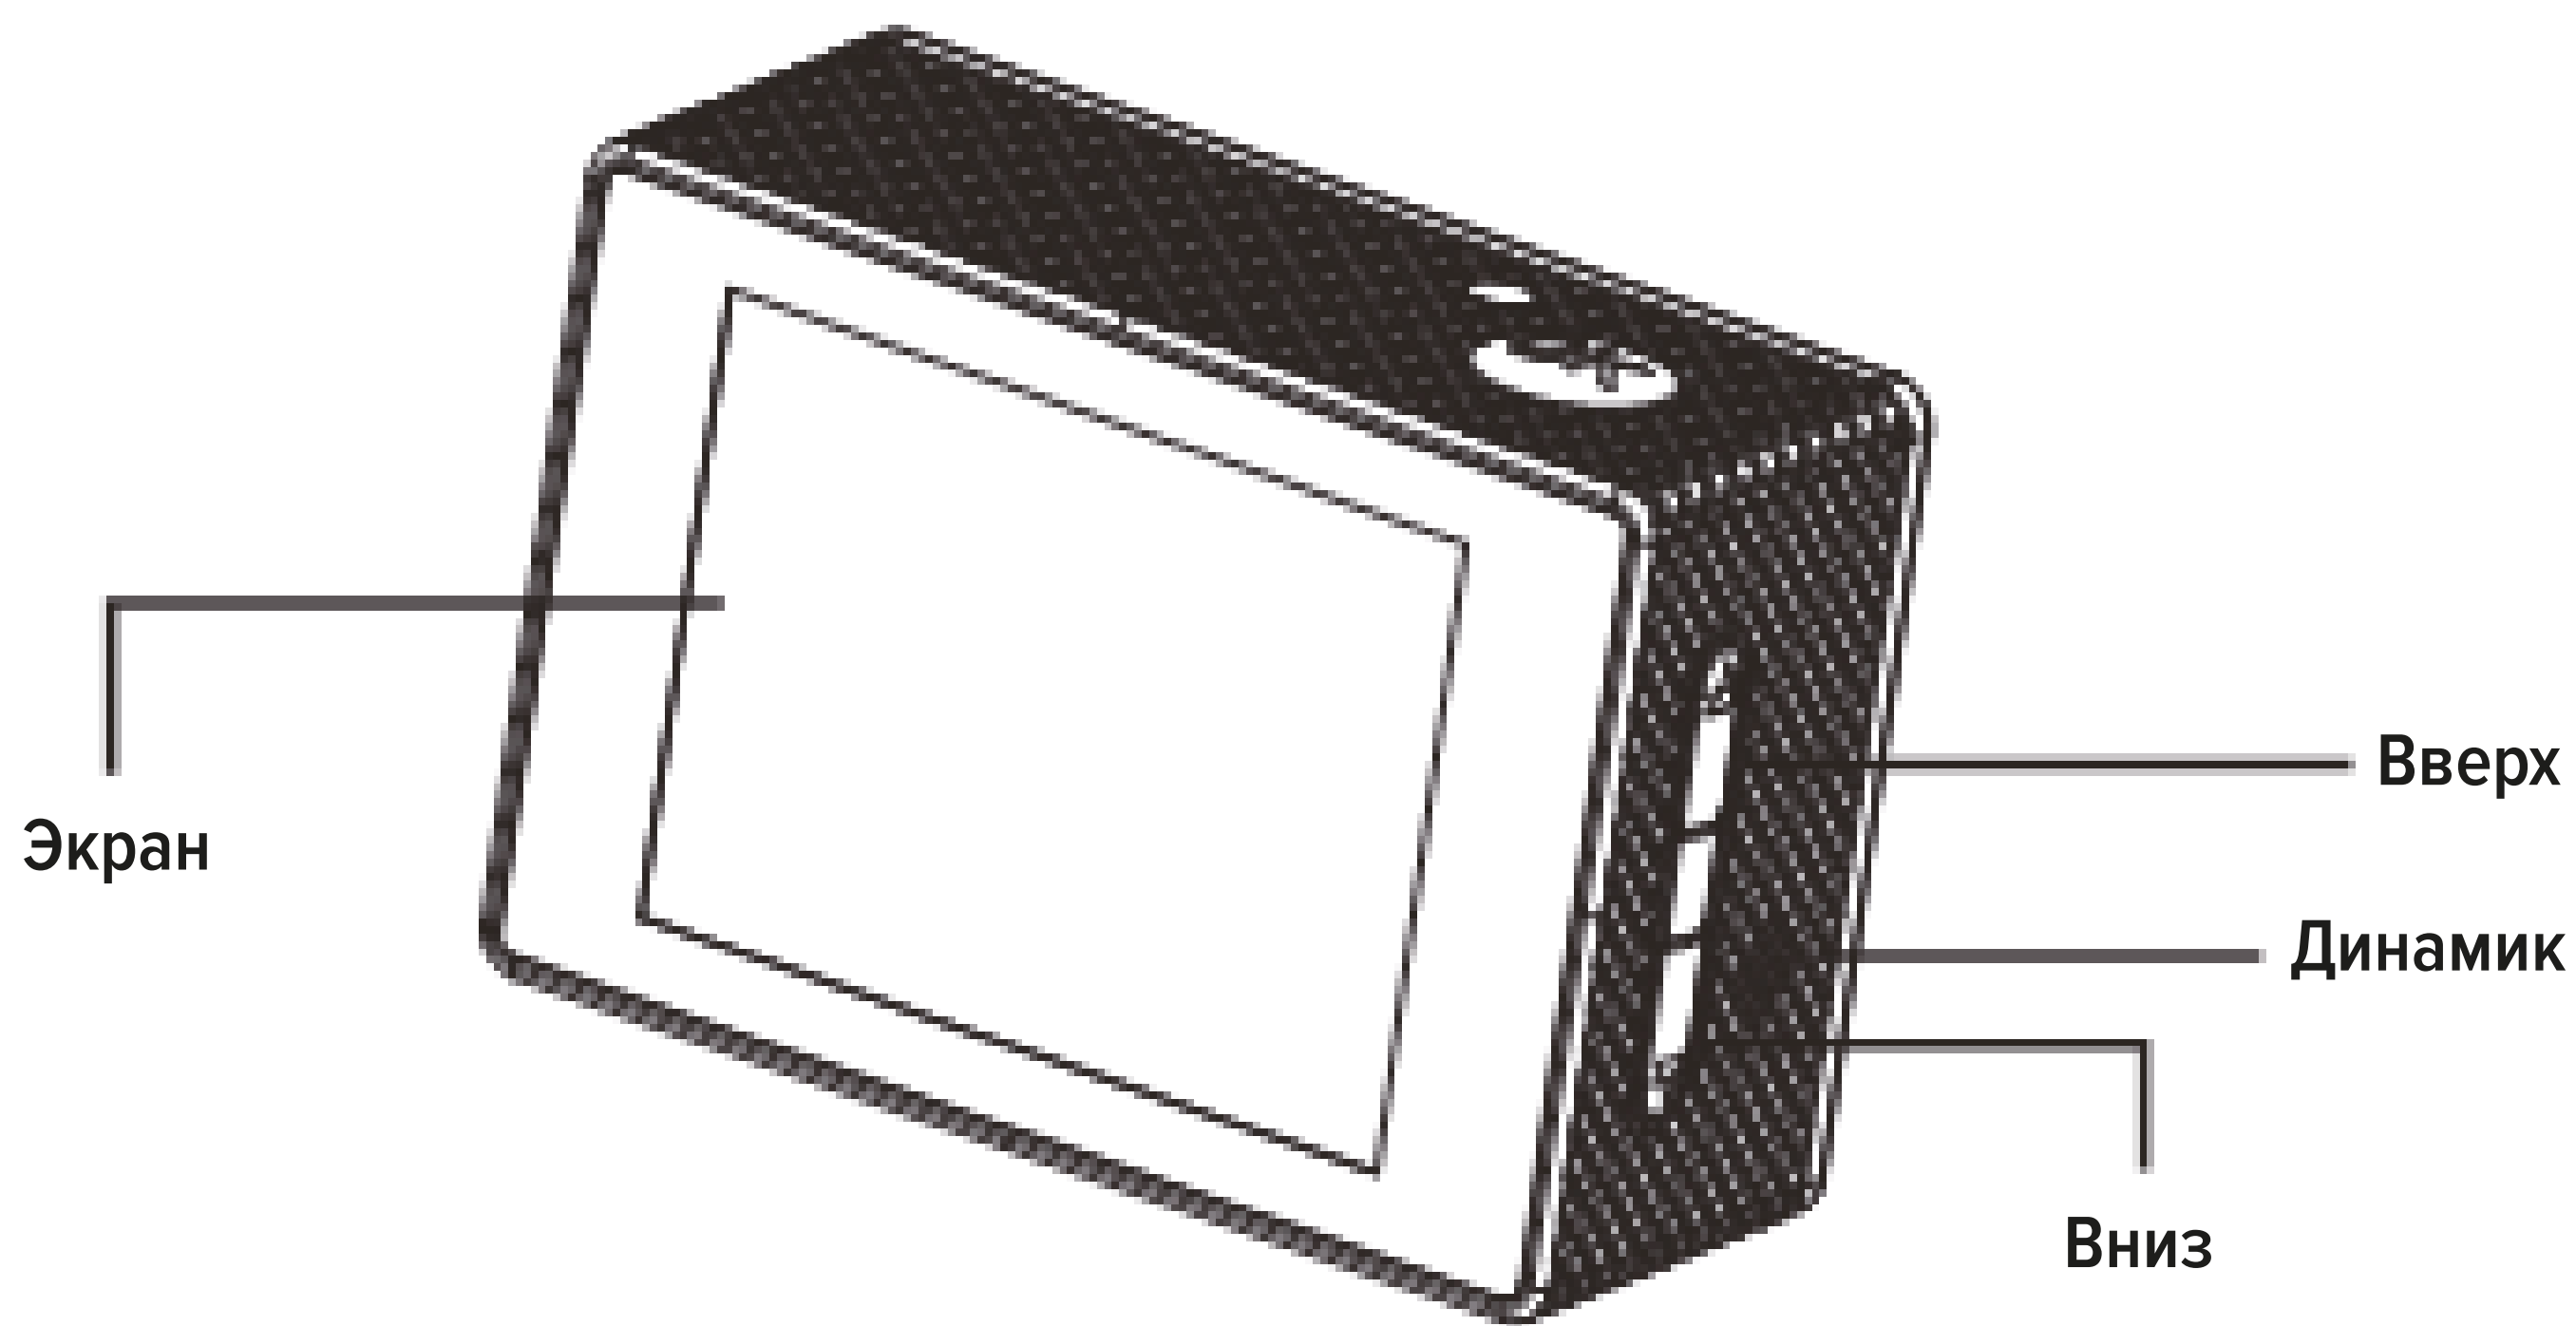
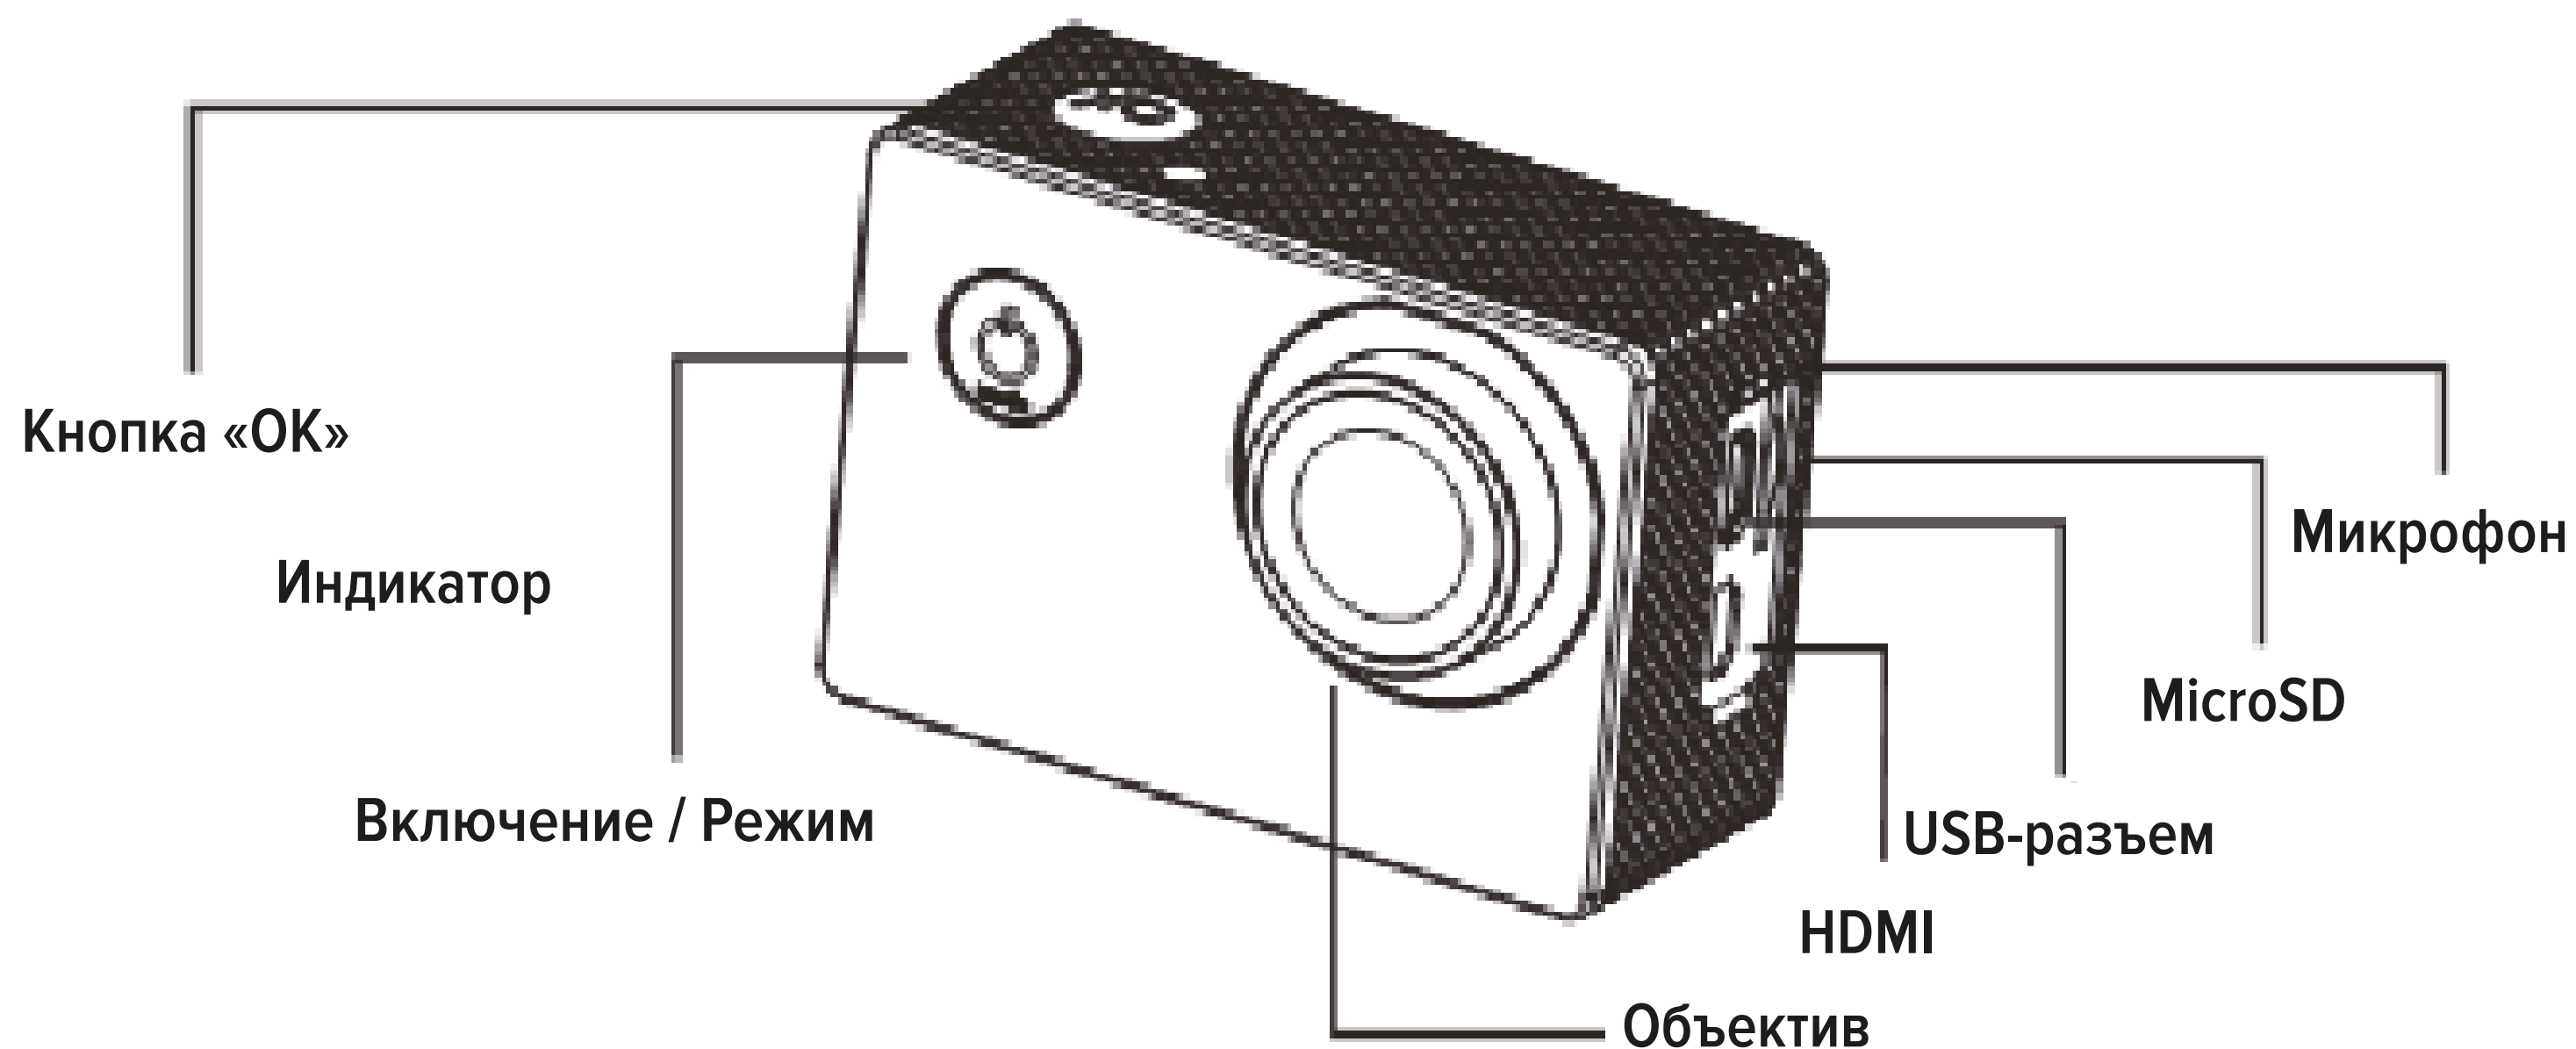


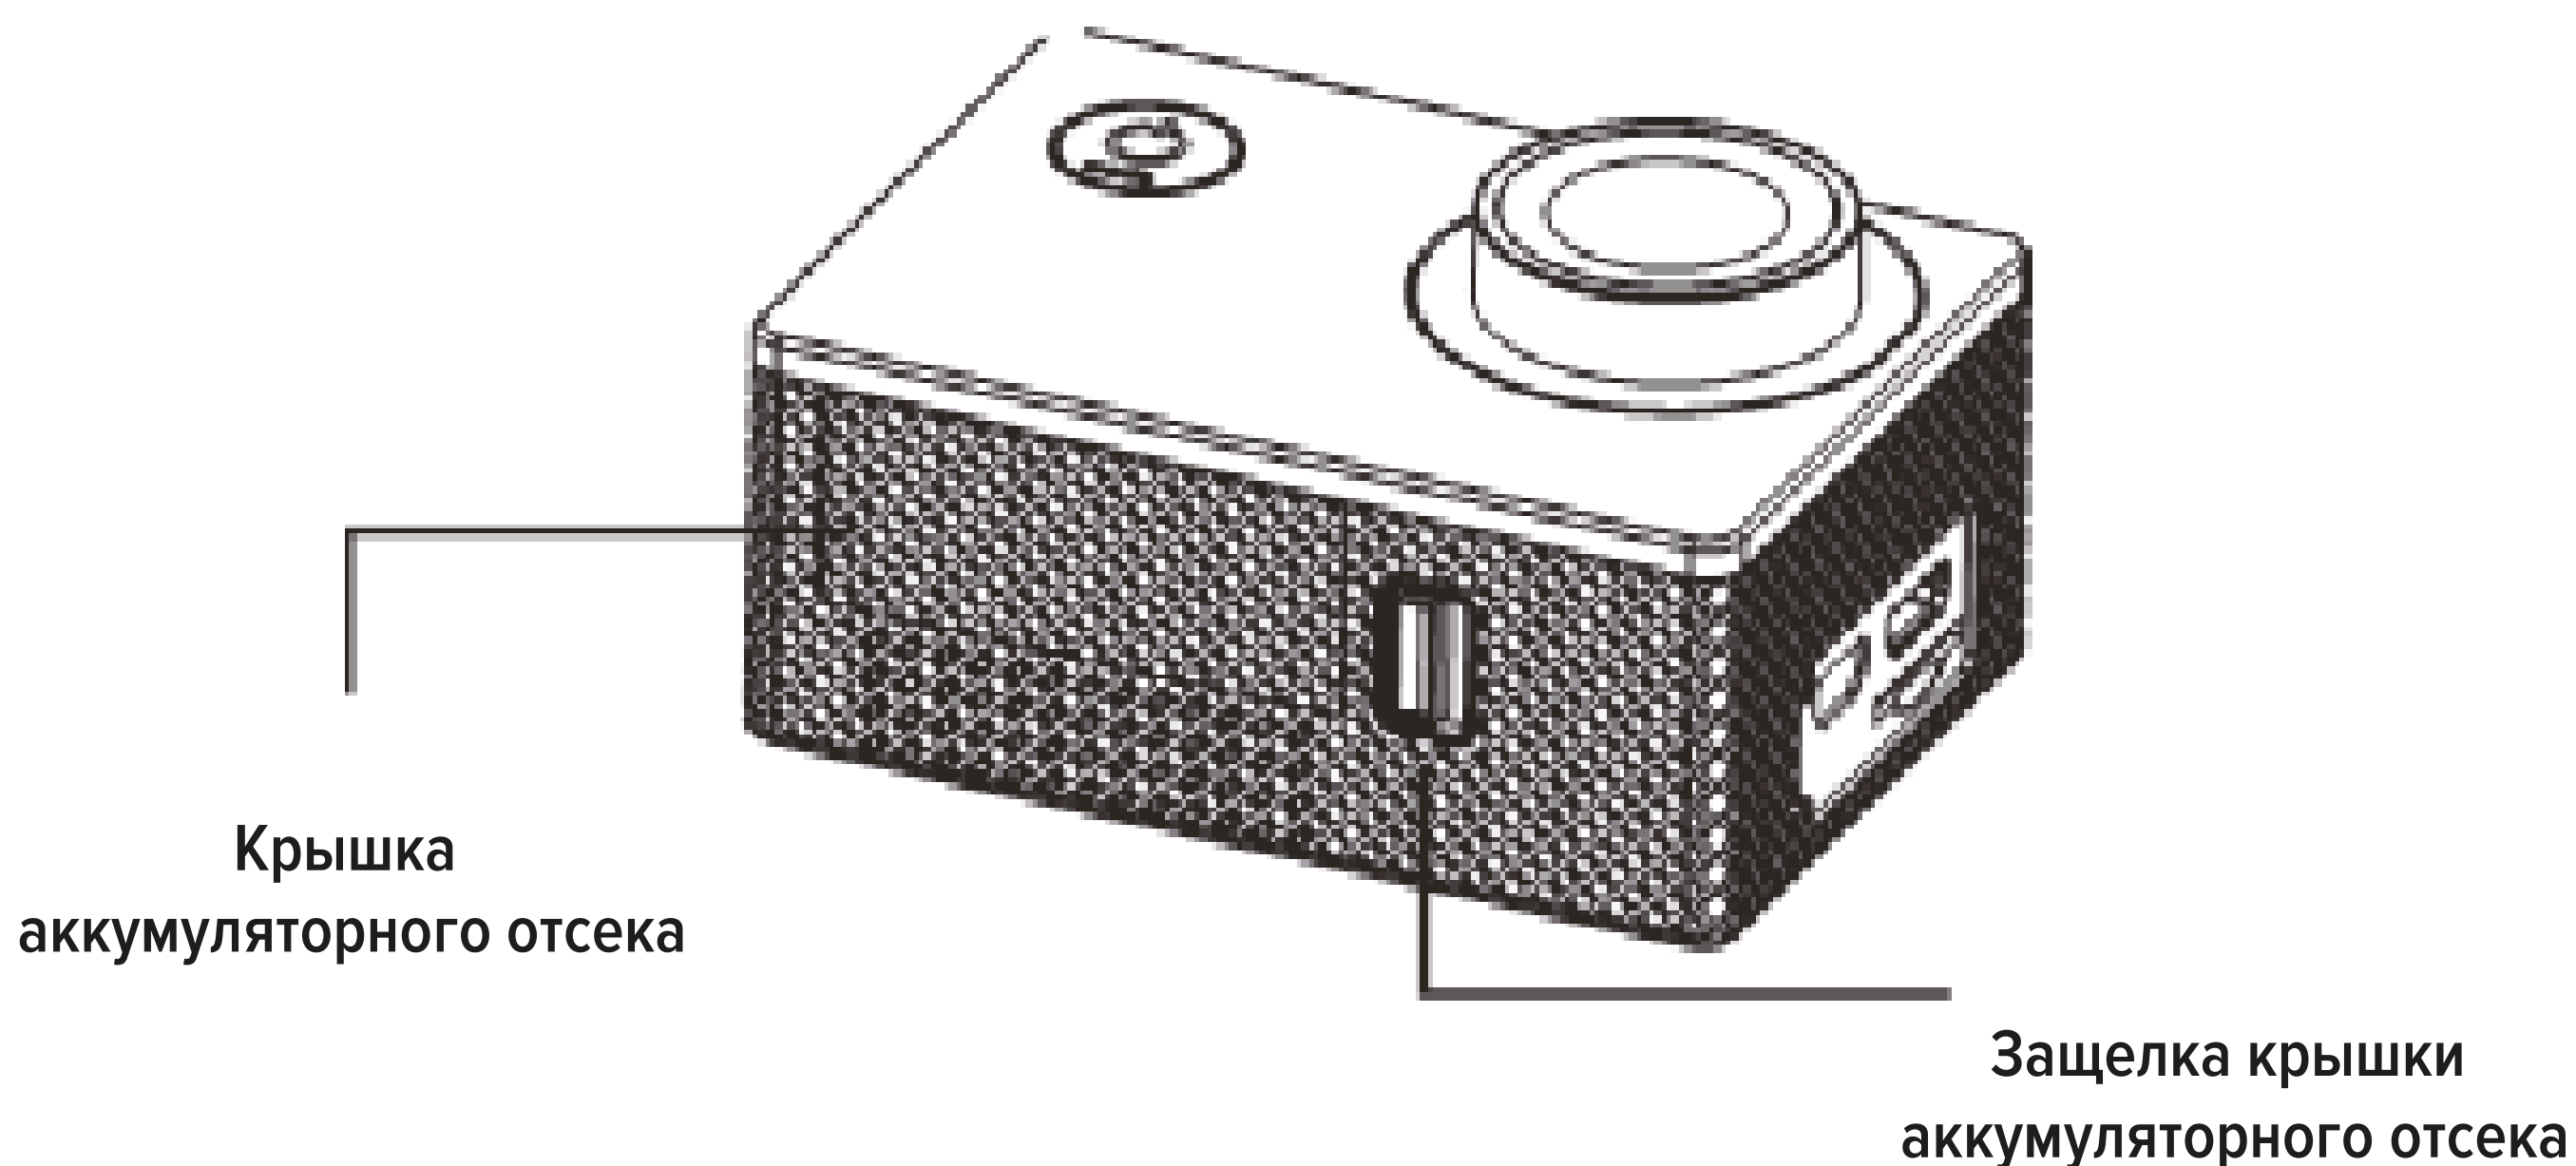

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

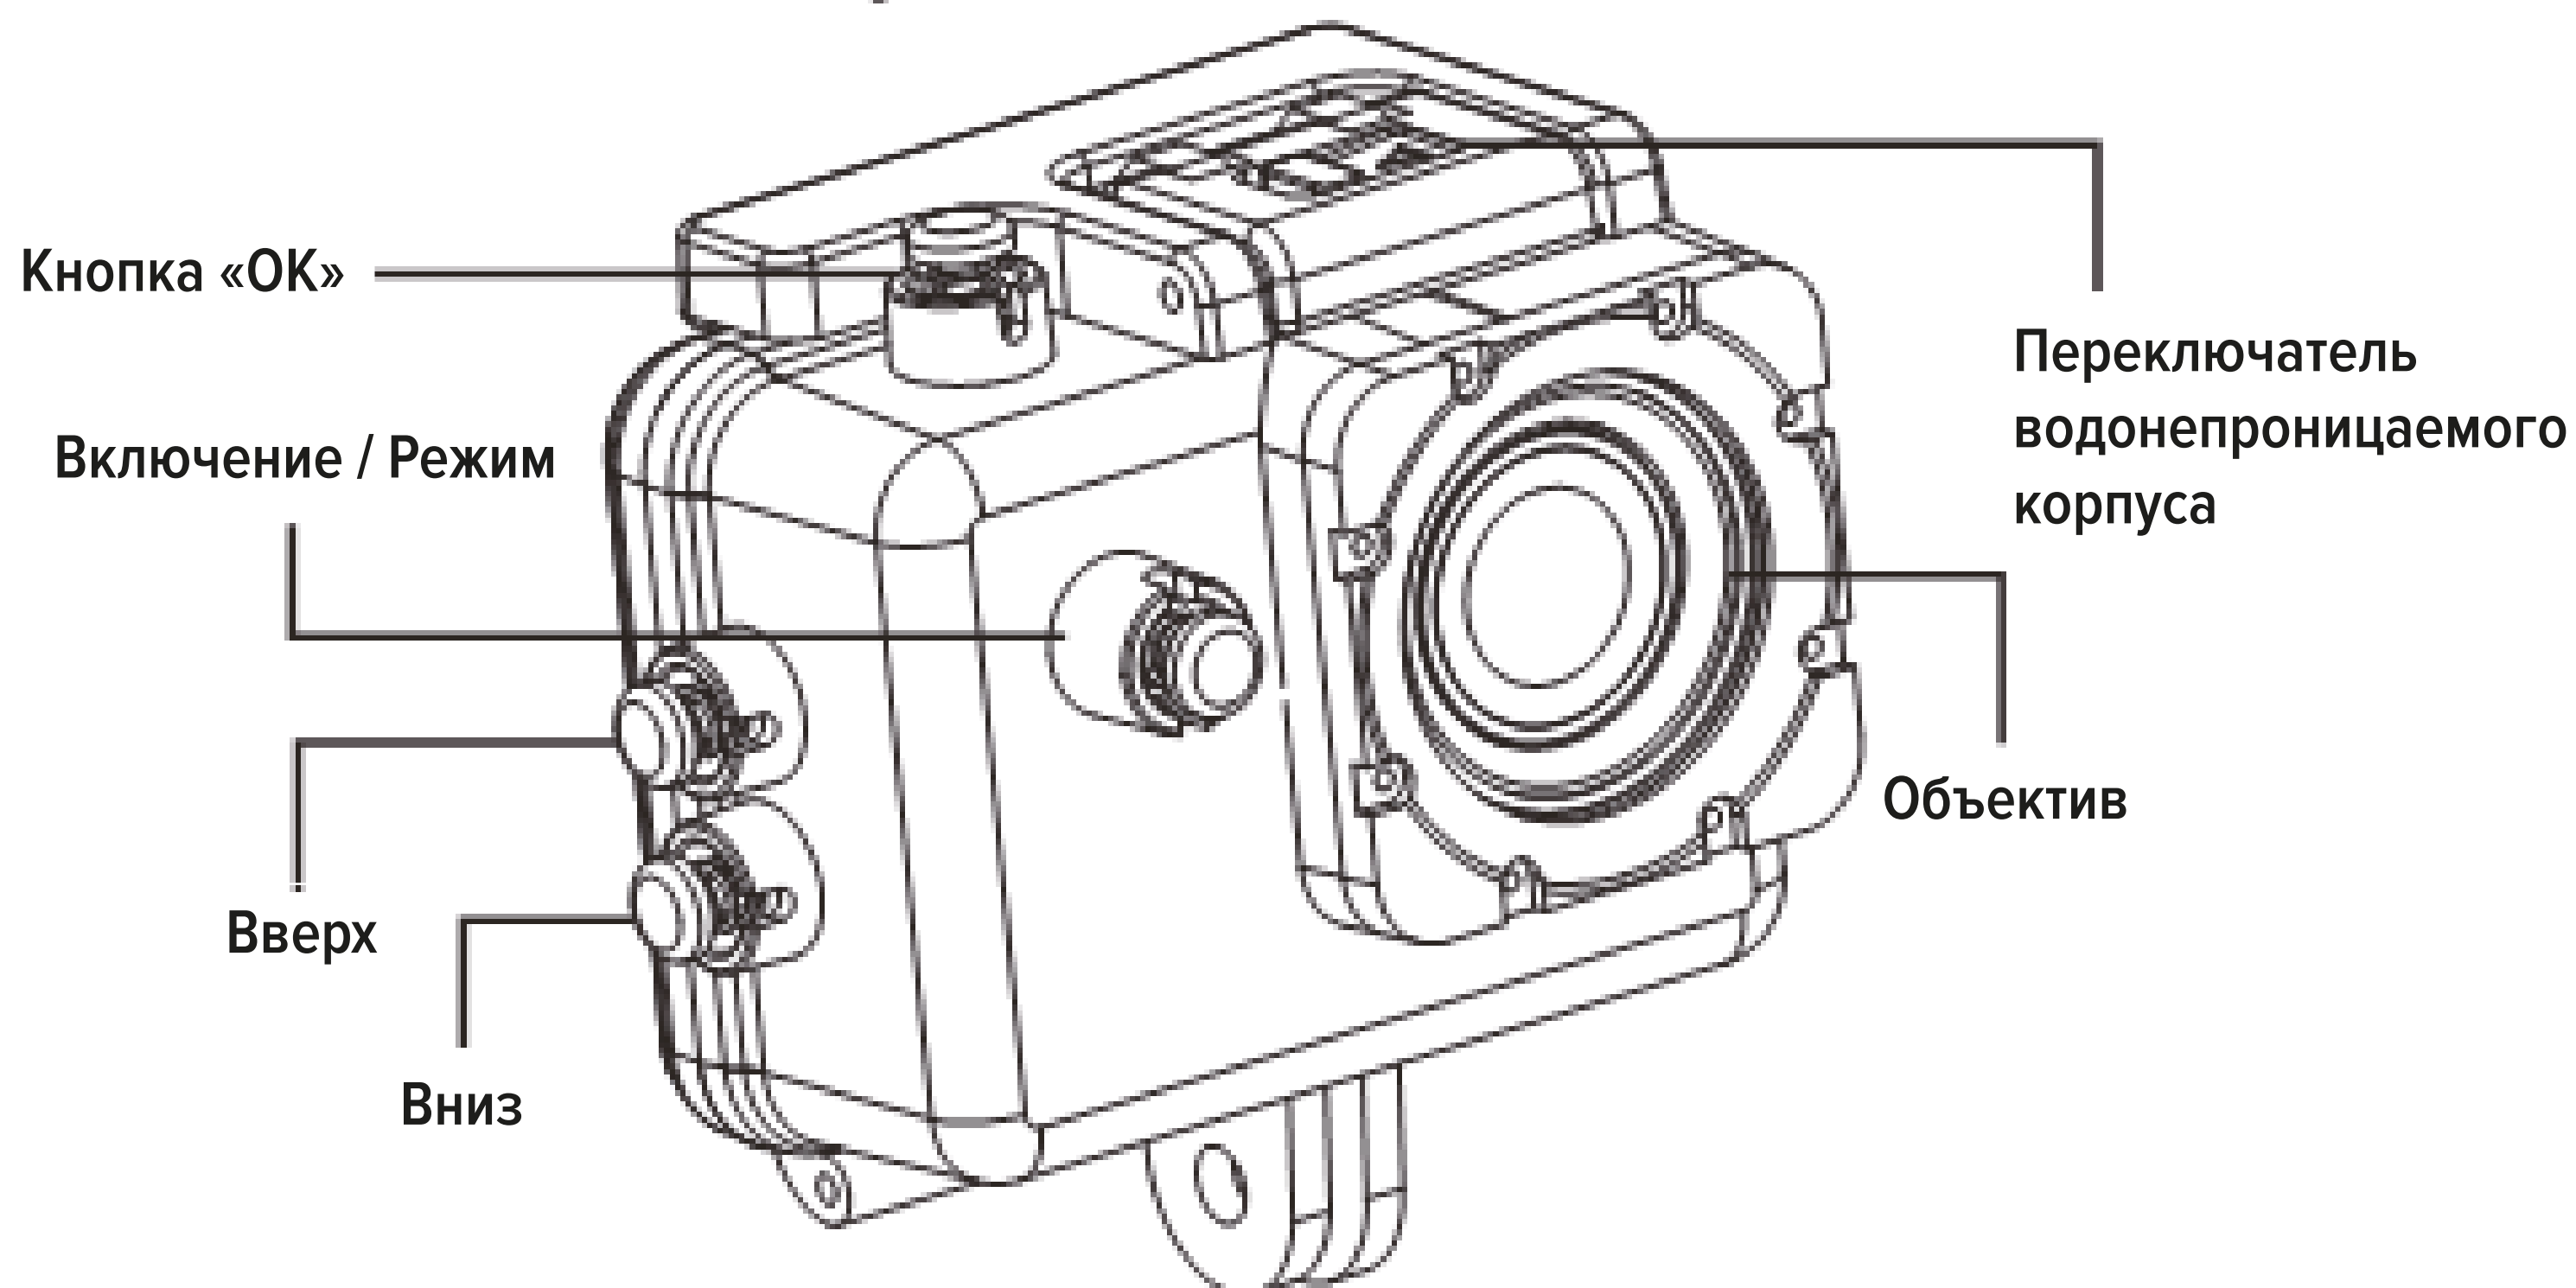

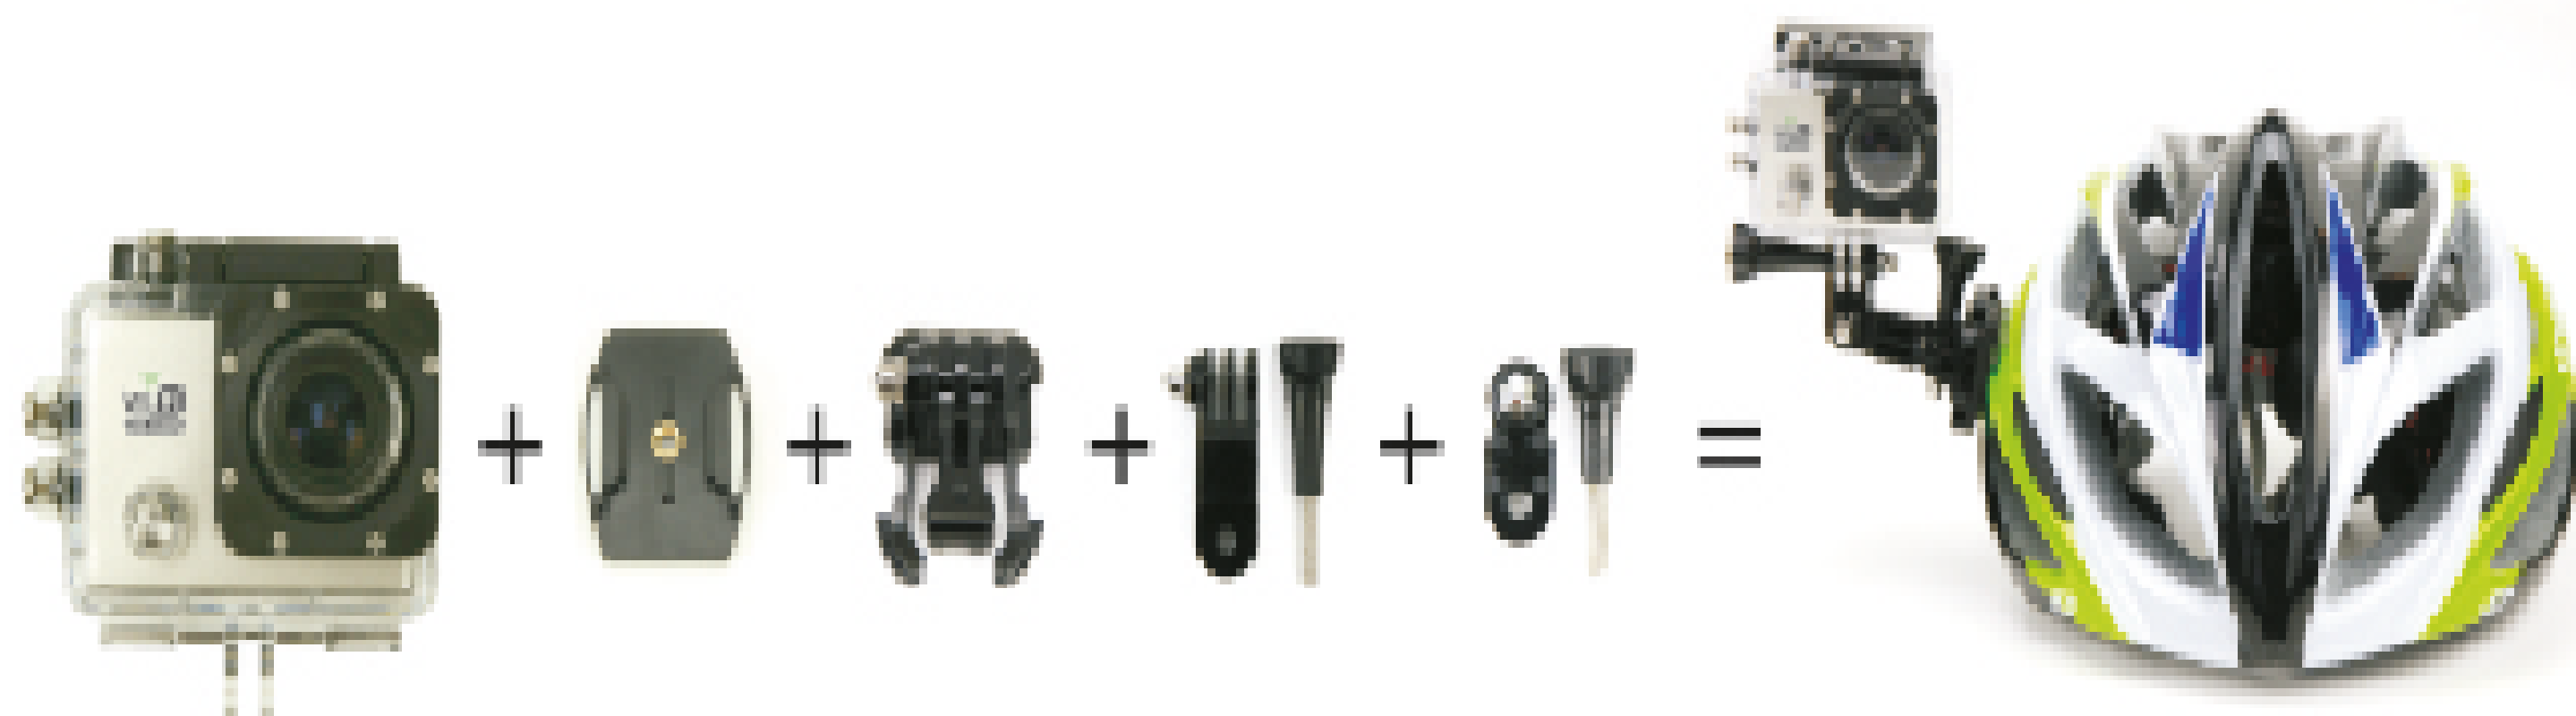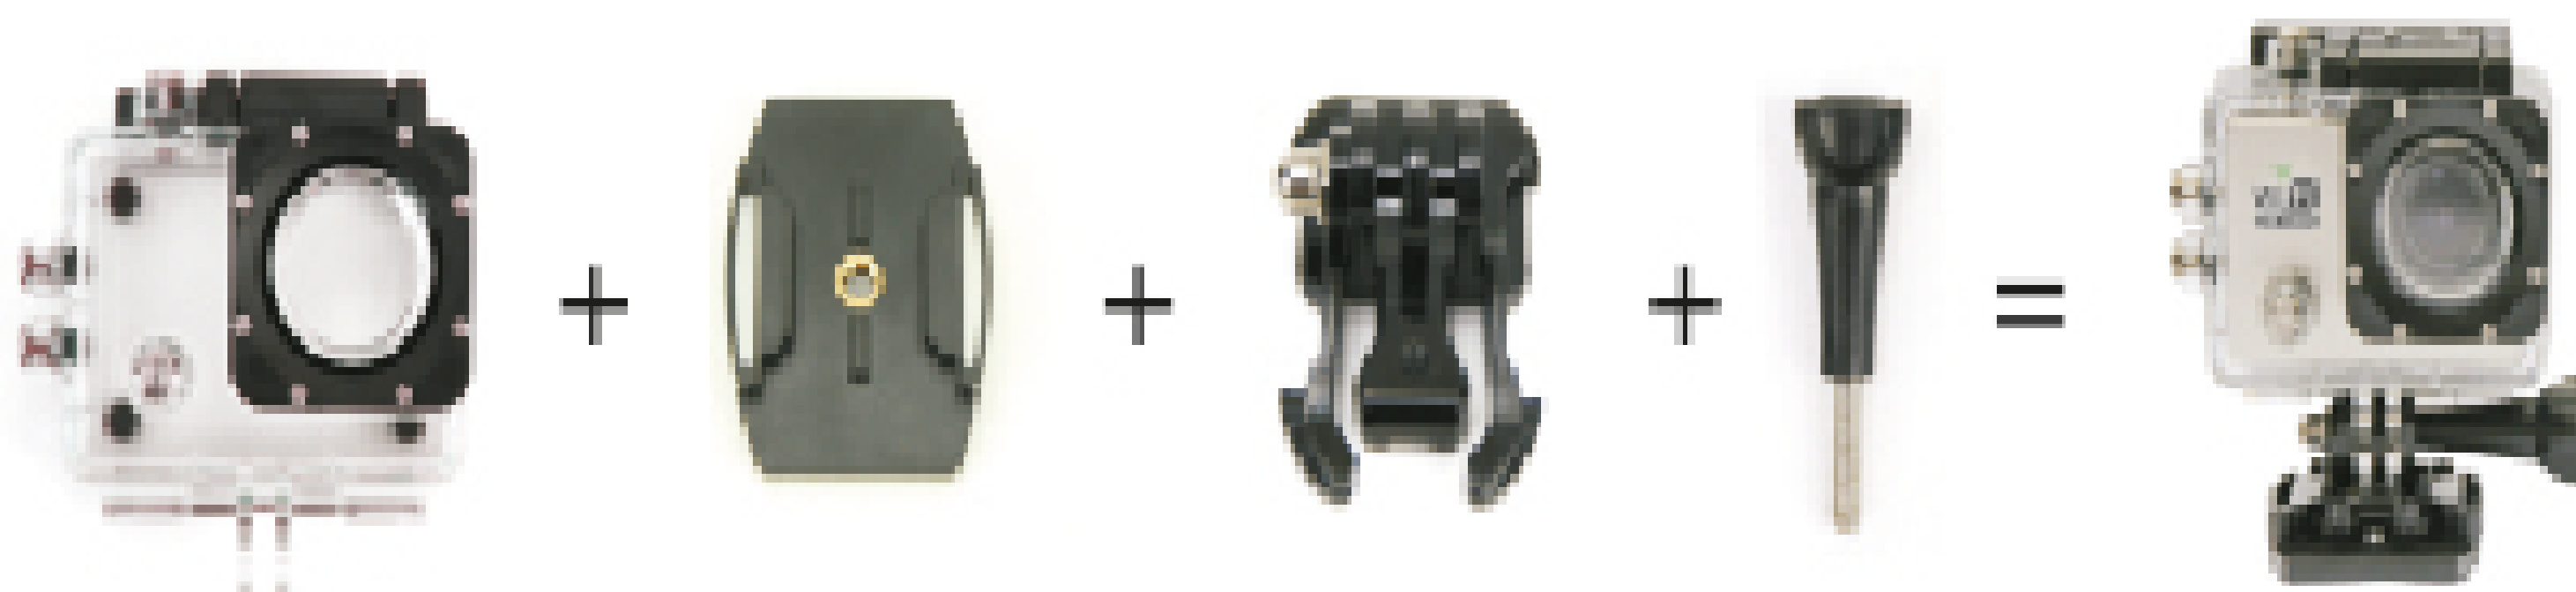

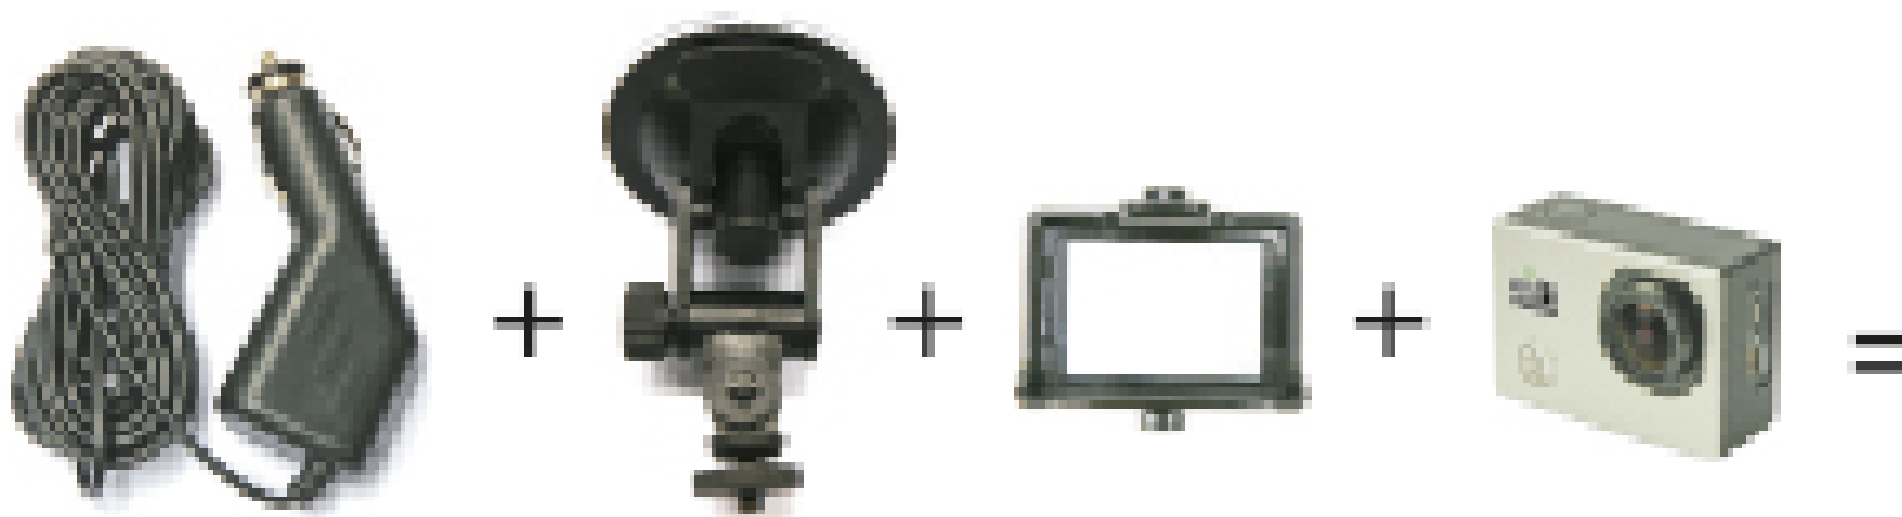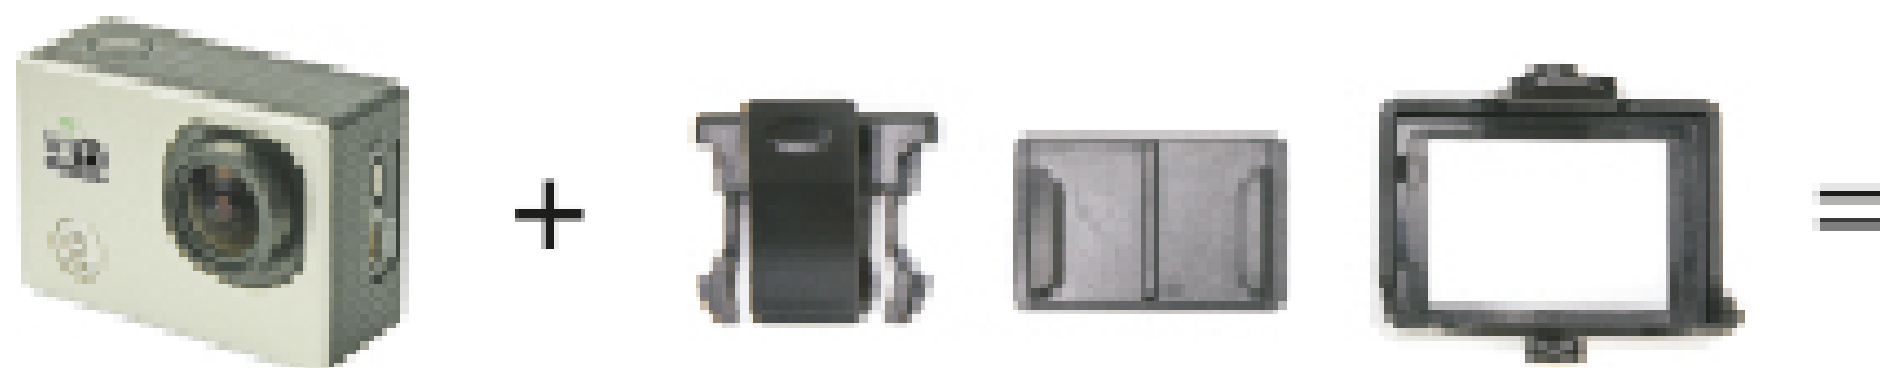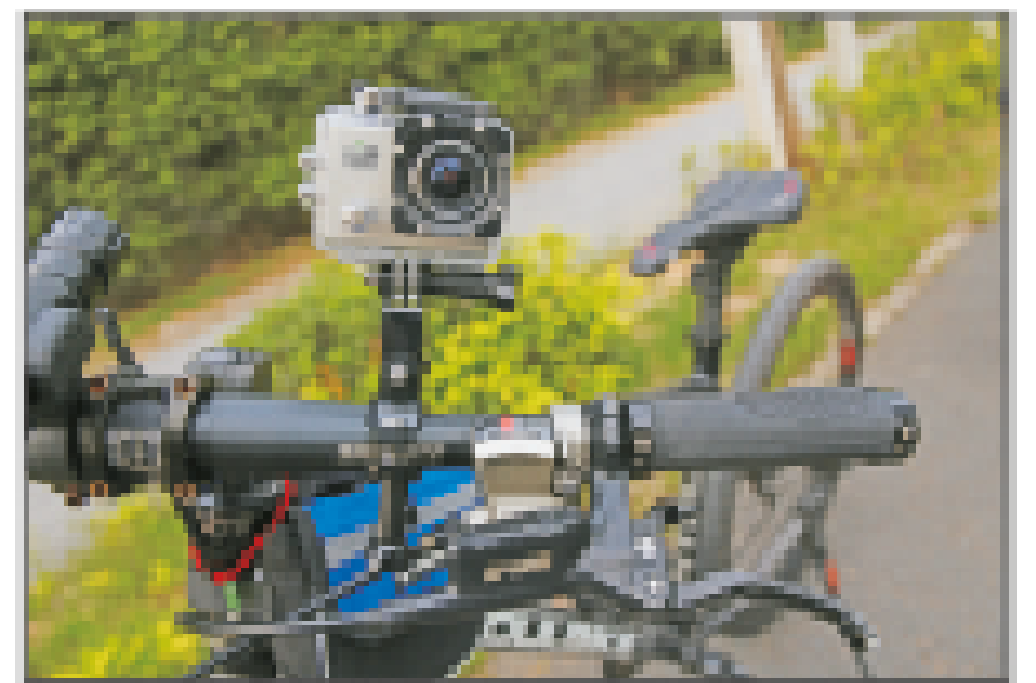

1. ВСТАВКА КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD

Примечание: приобретите оригинальную карту MicroSD и отформатируйте ее на компьютере перед использованием. Не гарантируется надежная работа карт памяти от неизвестных производителей.

2. УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

- Нажмите на крышку аккумуляторного отсека и откройте его.
- Установите аккумулятор в камеру, соблюдая маркировку +/- и направление стрелок на корпусе аккумулятора, до фиксации в гнезде.
- Индикатор заряда аккумулятора: см. рисунок.
- Чтобы извлечь аккумулятор, откройте крышку и выньте его.

3. ЗАРЯДКА

- Возможна зарядка через порт компьютера или через сетевой адаптер.
- Чтобы зарядиться от бортовой сети автомобиля, подключите устройство к автомобильному зарядному устройству.
- Возможна запись видео в процессе зарядки.

Примечание: когда устройство подключено к источнику питания и автоматически записывает видео, зарядка может выполняться даже при длительном нажатии на кнопку питания.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, чтобы включить / выключить камеру.
- Коротко нажмите кнопку «Вниз», чтобы включить Wi-Fi.

5. ВЫБОР РЕЖИМА СЪЕМКИ

- Последовательно нажимая кнопку питания, выберите нужный режим: видео / фотосъемка / воспроизведение / меню.

6. ЗАПИСЬ ВИДЕО И НАСТРОЙКА ЕГО ПАРАМЕТРОВ

• Запись видео

Выберите режим записи, в левом верхнем углу экрана появится значок ожидания. Нажмите «ОК», чтобы начать запись, в верхнем левом углу начнет мигать значок «REC». Для остановки записи нажмите «ОК» еще раз.

Разрешение записываемых видео: 4K / 2.7K / 1080FHD / 1080P / 720P / WVGA / VGA / QVGA.

Примечание: по умолчанию установлен циклический режим записи.

Когда место на носителе закончится, новые файлы будут перезаписаны поверх старых. Выберите нужный режим записи в настройках.

• **Фотосъемка и настройка ее режимов**

Включите камеру и нажмите кнопку «Режим», чтобы выбрать «Режим фотосъемки». В верхнем левом углу экрана появится значок режима ожидания, после чего камера переключится на режим «Фотосъёмка». Нажмите «ОК», чтобы сделать фотографии.

Режимы съемки: Покадровая съемка / Автоспуск с задержкой 3, 5, 10, 20 секунд / Серийная съемка.

• **Хранение и воспроизведение файлов**

По завершении съемки подключите USB-кабель для передачи видео на компьютер для воспроизведения. К примеру, выньте карту памяти MicroSD и вставьте в кардридер.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРЕЗ WI-FI (ДЛЯ МОДЕЛИ С WI-FI МОДУЛЕМ).

- Загрузите и установите на смартфоне приложение «Go Track».
- Для смартфона с операционной системой Android используйте Google Play.
- Для iOS загрузите приложение из Apple Store.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

- При включении нажмите и удерживайте кнопку, которая появится на значке Wi-Fi, индикатор Wi-Fi начнет мигать.
- Найдите сеть «Go Track» на смартфоне и подключитесь, введя пароль по умолчанию от 1 до 5.
- Откройте приложение «Go Track».

Теперь вы можете просматривать изображение в режиме реального времени и дистанционно управлять камерой с телефона, а также загружать файлы с камеры на свой телефон.

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ WI-FI:

- Пароль Wi-Fi можно сменить в настройках.

ОТКЛЮЧЕНИЕ WI-FI СОЕДИНЕНИЯ:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» до тех пор, пока сообщение «Ожидание подключения к Wi-Fi...» не исчезнет с экрана.

Тип ЖК-дисплея: 2.0LTPS

Объектив: широкоугольный, 170 °C

Разрешение видео: 4K / 2.7K / 1080FHD / 1080P / 720P / WVGA / VGA / QVGA

Формат видео: AVI

Разрешение фото: 12М, 10М, 8М, 5М, 3М, 2М, 1,3М, VGA

Требования к карте памяти: MicroSDHC, Класс 10, 16-32 Гб

Режимы съемки: Покадровая съемка / Автоспуск с задержкой 3, 5, 10, 20 секунд / Серийная съемка

Поддержка: Wi-Fi ISO 6.1 и выше, версия Android 4.0 и выше

Режимы: Wi-Fi, передача изображения, пульт управления, настройки, синхронизация и публикация альбомов

Рабочая частота камеры: 50/60 Гц

Порты: USB 2.0, HDMI

Источник питания: 5В/1А

Емкость аккумулятора: 900 мА-час

Время записи в режиме: 1080P около 100 минут

Время зарядки: около 2 часов

Операционная система: Windows XP / 7 / 8SP3 / Vista and Mac 10.5 или выше

Габаритные размеры: 59.27 x 41.13 x 29.28 мм

Область применения: Экстремальные виды спорта, спорт на открытом воздухе, авто/моторегистратор, подводное плавание, защита домашнего имущества

Дополнительные функции: Использование в качестве авторегистратора с автоматическим стартом/остановкой записи при подаче/снятии зарядного напряжения. Использование в качестве охранной камеры с активацией на движение

Примечание: технические характеристики могут быть изменены с целью обновления и улучшения. Учитывайте фактическое исполнение устройства как стандартное.